

取扱い商品のご案内

ブースターケーブル



ブースターケーブルの選び方(目安表)


軽自動車/12V全車～ 24V中型トラック(4～6トン)	12V/24V 120A	2.5m
		3.5m
		5.0m
軽自動車～ 大型トラック/建設機械	12V/24V 200A	3.5m
		5.0m
	12V/24V 300A	3.5m
		5.0m
12/24V・500A	5.0m	

品番	品名	使用線	外線	長さ	特徴
ML910	50A 3.5	3mm ²	7.5mm	3.5m	グリップ(赤、黒)絶縁カバー付
ML911	80A 3.5	6.3mm ²	8mm	3.5m	グリップ(赤、黒)絶縁カバー付
ML912	100A 3.5	8.3mm ²	10mm	3.5m	グリップ(赤、黒)絶縁カバー付
ML913	100A 5.0	8.3mm ²	10mm	5.0m	グリップ(赤、黒)絶縁カバー付
ML914	120A 5.0	13.5mm ²	11mm	5.0m	グリップ(赤、黒)絶縁カバー付
ML920	50A 3.0	3mm ²	7.5mm	3.0m	カバー無し
ML921	80A 3.0	6.3mm ²	8mm	3.0m	カバー無し
ML922	100A 3.0	8.3mm ²	10mm	3.0m	カバー無し

納期 2～3日

ブースターケーブルの接続方法

- ① 救援車、バッテリー上がり車ともにエンジンキーはOFF(切)の位置にしてください。
- ② ブースターケーブルを図の①→②→③→④の順序で接続します。
- ③ 接続後、救援車のエンジンを始動させ、エンジン回転を少し高めにしトラブル車のエンジンを始動します。
- ④ ブースターケーブルを取り付けの時と逆の順序(④→③→②→①)で取り外します。

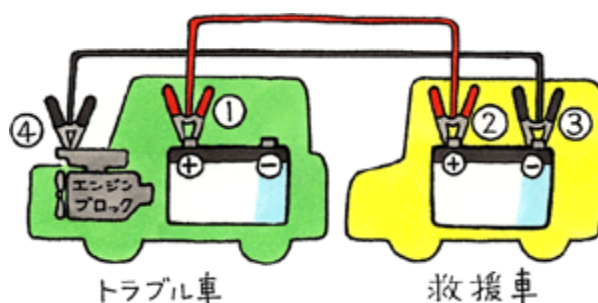

MFP Maruyasu
Forklift
Parts

フォークリフト部品センター
株式会社 丸安商会



〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217