

音声合成 **シグナルボイス**®メッセージライブラリ

Message Library

メッセージライブラリの説明

- メッセージをメッセージライブラリより選択された場合、録音料は無料となります。
- メッセージはすべて女性の声です。(男性アナウンサの場合は別途録音費用が必要となります。)
- メッセージを五十音順および清音、濁音、半濁音順にならべています。
- ♪はピンポン音が付いています。
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)

記号	メッセージ内容	
*無し	4秒	4秒まで
*付き	8秒	4.1秒～8.0秒

記号	メッセージ内容	
♪	4秒	ピンポン音を含めて4秒まで
* ♪	8秒	ピンポン音を含めて4.1秒～8.0秒

ご注文方法

- ライブラリの中からご希望のメッセージを選んで、文書にそのメッセージとメッセージNo.、*・♪記号のあるものはその記号も記入してください。
- チャンネル数が複数の場合は、1……、2……というように、チャンネルをご指定ください。
- チャンネル指示がない1メッセージのご注文は、1チャンネルに登録されます。
- お客様側で録音されたCD、MDをご支給されますと、無料でそのままコピー録音もいたします。
【注意】・マイクはダイナミックマイクまたは同等品をご使用ください。(内蔵マイクによる録音は雑音が入りやすいため避けてください)
・より明瞭な音声を得るために録音レベルは高めにし、雑音・歪み・反響のないように注意して録音してください。
メッセージの区切りがはっきり分かるように、複数チャンネルのメッセージがある場合は、メッセージの頭に「1」「2」とNo.を喋って入れてください。
・メッセージリストも添付してください。
・機種毎の録音容量に納まるよう、秒数をチェックしてから送付してください。
- 電子音報知器の弊社オリジナルチャイム音/メロディ音もメッセージとして無料で登録できます。

■特別なメッセージの場合(別途費用が必要)

- ご希望のメッセージがライブラリに無い場合は、別注にて録音制作いたします。(別途費用が必要です。)
(機種によってはボイス工房(P.342参照)もご利用いただけます。)
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)
- ご注文は文書にてお願いいたします。2通り以上読むことのできる漢字や数字には、フリガナを付けてください。メッセージの区切りで1言あける場合は、句読点をしっかり付けてください。
ナナ イロガ
〔例〕 7号、色替えを確認してください。
- 特別な読み方、ふしまわしがある場合、録音見本とメッセージを記入した文書を一緒に送付後、ご指示下さい。
【注意】分割したメッセージを組み合わせると1つの文章をメッセージとする場合には、できるだけ句読点などの1息間隔の空くところで分割してください。細かく分割すると合成した際、聞きづらくなります。
- 新規の録音料金につきましては、アナウンサにより料金が異なります。

あ

アークが異常です。	OS-00692	EK+00001
♪ アームが回転します。	C005-11	EK+00002
♪ アームが下降します。	KK-00729	EK+00003
赤信号です。停止してしばらくお待ちください。	FO-00098	EK+00004
上がります。ご注意ください。	OS-01412	EK+00005
空缶回収にご協力ありがとうございます。	NA-00940	EK+00006
開けてください。	W-1661	EK+00007
あけましておめでとうございます。	JO25-01	EK+00008
♪ 足もとにご注意ください。	D018-03	EK+00009
足もとに注意してお乗りください。	E030-01	EK+00010
♪ アッセンブリライン異常です。	A001-08	EK+00011
♪ アッセンブリライントラブルです。	A001-09	EK+00012
圧着機、異常です。	B003-99	EK+00013
♪ 厚み異常です。	A010-03	EK+00014
圧力異常です。	T-1648	EK+00015
♪ 圧力が異常です。	B003-11	EK+00016
♪ 圧力が上昇しました。	B011-01	EK+00017
♪ 圧力が低下しました。	B011-02	EK+00018
圧力注入異常です。点検してください。	B017-28	EK+00019
圧力調整をしてください。	HS-00108	EK+00020
あと少しです。	W-3051	EK+00021
あなたが最後です。	YH-00069	EK+00022
あなたが最終退館者です。ご苦勞様です。	D059-01	EK+00023
あなたが最初です。	YH-00068	EK+00024
* あなたが本日の最終退館者です。	T-1731	EK+00025
警戒設備をセットしてお帰りください。		
あなたは、監視されています。立ち入らないでください。	FO-00339	EK+00026
危ないですからその場を離れてください。	OS-00280	EK+00027
危ないですから、チェーンに触らないでください。	D042-01	EK+00028
危ないで注意してください。	FO-00372	EK+00029
♪ 油切れです。	B012-07	EK+00030
♪ ありがとうございます。	JO04-02	EK+00031
♪ ありがとうございます。	D006-01	EK+00032
* 又のお越しをお待ちしております。		
♪ ありがとうございます。	JO04-01	EK+00033
暗証番号で入力してください。	HS-00076	EK+00034
♪ 安全運転をしてください。	C027-01	EK+00035
♪ 安全運転をしましょう。	E023-01	EK+00036
安全を確認後、運転してください。	TK-01343	EK+00037
* 安全を確かめて、下降ボタンを押してください。	HS-00123	EK+00038
安全確認をしっかりやりましょう。	Z031-03	EK+00039
♪ 安全確認時間です。	NA-00649	EK+00040
安全確認ボタンを押してください。	HS-00075	EK+00041
安全システムが異常です。	T-1384	EK+00042
* 安全栓を抜いてください。ホースを火元に	T-1709	EK+00043
向けてください。レバーを握ってください。		
安全栓を抜いて、ホースを火元に向けてください。	Z013-04	EK+00044
♪ 安全装置を点検してください。	NA-04728	EK+00045
安全装置が作動しました。	W-4219	EK+00046
安全装置作動、確認してください。	OS-00115	EK+00047
安全装置作動中です。	NA-00121	EK+00048
♪ 安全装置の確認をしてください。	B048-02	EK+00049
安全停止です。	KK-00566	EK+00050
安全扉があいています。	D050-05	EK+00051
安全に注意してください。	W-2173	EK+00052
安全に注意しましょう。	JO20-01	EK+00053
安全のためにヘルメットを着用しましょう。	E015-01	EK+00054
♪ 安全バーが動きます。	T-0808	EK+00055
* 安全ピンを入れてください。	T-1089	EK+00056
安全ピンを引抜きホースを火元に向け	EK-00009	EK+00057
レバーを強く握ってください。		
安全ベルトをお付けください。	E016-03	EK+00058
安全ロック解除されました。	OS-01102	EK+00059
安全ロックされました。	OS-01101	EK+00060
♪ アンテナを納めてください。	T-1164	EK+00061
アンテナを降ろしてください。	TK-00842	EK+00062
アンテナを格納し、ドアをロックしてください。	W-4253	EK+00063
アンテナを下げてください。	E025-02	EK+00064
アンテナを下げ、窓を開けてください。	E025-01	EK+00065
アンテナ、サイドミラーを格納してください。	TK-01269	EK+00066

い

行先を確認してください。	TK-00417	EK+00067
行先票をお取りください。	TK-00418	EK+00068
♪ 行先ボタンを押してください。	D011-01	EK+00069
♪ 移載を始めます。	B041-01	EK+00070
♪ 移載が終わりました。	B041-03	EK+00071
♪ 移載中です。	B041-02	EK+00072
異常。	B004-16	EK+00073
♪ 異常解除してください。	B003-52	EK+00074
♪ 異常箇所を点検してください。	B017-03	EK+00075
異常が解除されました。再開してください。	B003-101	EK+00076
♪ 異常が発生しました。	B003-53	EK+00077
異常が発生しました。点検してください。	NA-01453	EK+00078
異常高温です。点検してください。	KK-00690	EK+00079
異常通報を受信しました。至急確認してください。	F008-02	EK+00080
異常低温です。点検してください。	KK-00691	EK+00081
異常停止中。	FO-00363	EK+00082
異常停止です。	T-0329	EK+00083
♪ 異常です。	B003-01	EK+00084
異常です。係員来てください。	T-1466	EK+00085
異常です。係に連絡してください。	B032-01	EK+00086
異常です。金型内点検してください。	T-1047	EK+00087
異常です。点検してください。	W-3384	EK+00088
♪ 異常発生。	B003-51	EK+00089
♪ 異常発生、確認願います。	T-1210	EK+00090
* 異常発生しました。内容確認してください。	SK-00002	EK+00091
♪ 異常発生、ただちに外へ出てください。	T-1222	EK+00092
異常発生、担当者にすぐ連絡せよ。	B003-96	EK+00093
異常発生、内容確認してください。	W-3328	EK+00094
異常品です。	OS-00300	EK+00095
異常モニタを見てください。	W-2818	EK+00096
位置を直してください。	EK-00020	EK+00097
一時停止しました。	W-3946	EK+00098
一般の方は離れてください。	W-3671	EK+00099
♪ 移動を始めます。	TK-01514	EK+00100
移動します。	TK-02101	EK+00101
移動終了。	TK-02172	EK+00102
♪ 移動中です。	T-0865	EK+00103
♪ 命綱をつけなさい。	OS-00157	EK+00104
異品です。	W-3392	EK+00105
異物検査スイッチを入れてください。	T-1459	EK+00106
♪ 今から散水します。	W-3447	EK+00107
いらっしゃいませ。	D002-01	EK+00108
いらっしゃいませ。暗証番号をお押しください。	W-4643	EK+00109
いらっしゃいませ。	NA-00084	EK+00110
* ぉこのみのスイッチを押してください。		
♪ いらっしゃいませ。コインまたはカードで	NA-00962	EK+00111
操作順にキーボタンを押してください。		
* いらっしゃいませ。新商品カタログです。	JO27-01	EK+00112
ご自由にお持ち帰りください。		
* いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。	TK-00578	EK+00113
入り口(グチ)異常です。	YH-00403	EK+00114
色替(イロガ)えを確認してください。	T-1055	EK+00115
色、切替(カ)えです。	T-0466	EK+00116
♪ 色付(ツ)け完了です。	B040-04	EK+00117
インク不足です。補充してください。	KK-00730	EK+00118
インサート供給異常です。	B089-01	EK+00119
インサート供給してください。	B089-02	EK+00120
印字装置を非常停止しました。	FO-00116	EK+00121
印字装置の自動運転を開始します。	FO-00114	EK+00122
印字装置の自動運転を停止します。	FO-00115	EK+00123
♪ 員数不足です。	A016-02	EK+00124
インターホンに出てください。	NA-00123	EK+00125
♪ インターホンの呼びボタンを押してください。	D008-02	EK+00126
♪ インターホン呼び出しです。	D008-01	EK+00127
インプットミスです。動作しません。	B022-03	EK+00128
インプットミスです。もう一度確かめてください。	B022-04	EK+00129
インプットミスのため動作不能です。	B022-02	EK+00130
♪ ウイングが上がっています。	E037-01	EK+00131
♪ ウイングがひらいています。	W-1244	EK+00132
♪ ウェイトオーバーです。	C009-02	EK+00133
♪ 上に参ります。	D011-02	EK+00134

う

う

♪ 上のスイッチを押してください。	FO-00303	EK+00135
♪ 上へ参ります。	D011-04	EK+00136
♪ ウォッシャー液注入完了です。	T-1736	EK+00137
♪ 受け入れお願いします。	T-1618	EK+00138
♪ 受け入れが停止中です。	NA-00943	EK+00139
♪ 受け入れ停止中です。	NA-00749	EK+00140
♪ 受付の電話で担当までダイヤルしてください。	D010-01	EK+00141
♪ 後ろに行ってください。	TK-00884	EK+00142
♪ 後ろライン停止しています。	OS-06058	EK+00143
♪ 淡(ウス)いです。注意してください。	B130-02	EK+00144
右折します。	C016-05	EK+00145
♪ 打ち込み異常です。	W-2214	EK+00146
♪ 打ち込み中です。	W-2213	EK+00147
♪ 打ち抜き機が異常です。	B003-23	EK+00148
♪ 打ち抜きトラブル。	T-0044	EK+00149
♪ 上型(ウワガタ)温度異常です。	TK-01059	EK+00150
♪ 上型交換中です。	TK-01945	EK+00151
♪ 運転を開始します。	A029-01	EK+00152
♪ 運転を停止します。	A024-01	EK+00153
♪ 運転開始します。	W-3173	EK+00154
運転してください。	T-1403	EK+00155
♪ 運転しました。	W-4122	EK+00156
♪ 運転します。	W-3496	EK+00157
♪ 運転します。注意してください。	W-4284	EK+00158
♪ 運転します。付近の人は注意してください。	NA-08801	EK+00159
♪ 運転終了。	OS-00184	EK+00160
♪ 運転終了しました。	T-0382	EK+00161
♪ 運転準備完了です。	W-1979	EK+00162
♪ 運転スタートボタンを押してください。	W-2782	EK+00163
♪ 運転中ご注意ください。	T-0850	EK+00164
♪ 運転ボタンを押してください。	B014-10	EK+00165

え

♪ エアー圧異常です。	B008-10	EK+00166
♪ エアー圧が下がりました。	W-2819	EK+00167
♪ エアー圧低下。	W-4502	EK+00168
♪ エアー圧力異常です。	B008-07	EK+00169
♪ エアー圧力が上がりました。	B008-01	EK+00170
♪ エアー圧力が下がりました。	B008-02	EK+00171
♪ エアー圧力が上昇しました。	B008-03	EK+00172
♪ エアー圧力が低下しました。	B008-04	EK+00173
♪ エアーもれの確認をしてください。	W-3909	EK+00174
♪ 営業時間外ですので入らないでください。	W-1280	EK+00175
液があふれます。	YH-00401	EK+00176
♪ 液がありません。	YH-00402	EK+00177
♪ 液がもれています。	W-3944	EK+00178
♪ 液供給中です。	YH-00400	EK+00179
♪ 液の温度が異常です。	W-620	EK+00180
♪ 液面異常。	T-0936	EK+00181
♪ 液面が上がりました。	YH-00090	EK+00182
♪ 液面が下降しました。	B006-09	EK+00183
♪ 液面が下がりました。	YH-00089	EK+00184
♪ 液面が上昇しました。	B006-08	EK+00185
液面低下。	B006-21	EK+00186
♪ 液もれです。すぐ点検してください。	W-1566	EK+00187
♪ 液もれです。点検してください。	W-3875	EK+00188
♪ 液量が異常です。	TK-00714	EK+00189
♪ エックス線照射します。	NA-00155	EK+00190
♪ エックス線照射中、危険。	NA-00156	EK+00191
♪ エックス線照射中です。立ち入らないでください。	NA-00008	EK+00192
♪ エラーが発生しました。	HS-00077	EK+00193
♪ エレベーターをご利用くださいませ。	TK-01057	EK+00194
♪ エレベーターが上がります。	W-3371	EK+00195
♪ エレベーターが上がります。ご注意ください。	W-1048	EK+00196
♪ エレベーター下がります。ご注意ください。	W-1049	EK+00197
♪ エレベーター作動異常です。	W-2113	EK+00198
♪ 係に連絡してください。		
♪ エンジンを切ってください。	D040-04	EK+00199
♪ エンジンを止め、サイドブレーキを引いてください。	OS-00738	EK+00200
♪ エンジンを止めてください。	OS-00237	EK+00201
♪ エンジンが異常です。点検してください。	TK-00490	EK+00202

お

OKです。	OS-00217	EK+00203
♪ オーバータイムです。	W-1576	EK+00204
♪ オーバーヒートしました。スイッチを切ってください。	B014-07	EK+00205
♪ オーバーヒートです。	E020-02	EK+00206
♪ オーバーヒートに注意してください。	E020-01	EK+00207
♪ オーバーランしました。	B043-02	EK+00208
♪ オーバーランです。	B043-01	EK+00209
♪ オーバーロード。	B050-01	EK+00210
♪ オイル圧力が異常です。	B012-02	EK+00211
♪ オイルを補給してください。	B012-09	EK+00212
♪ オイルが異常です。	B012-01	EK+00213
♪ オイルが不足しています。	B012-08	EK+00214
♪ オイル切れです。補給してください。	B012-10	EK+00215
♪ オイル交換の時間です。	OS-00475	EK+00216
♪ オイル注入完了です。ガンを抜いてください。	T-1553	EK+00217
♪ オイルポンプが故障です。	W-1948	EK+00218
♪ オイル流出。	NA-00766	EK+00219
♪ オイル量異常です。	W-3332	EK+00220
♪ オイル量をチェックしてください。	W-3331	EK+00221
♪ 横断歩道は正しく渡りましょう。	F005-01	EK+00222
♪ 大きな音がします。ご注意ください。	W-2229	EK+00223
♪ お降りの方は早めにボタンを押してください。	E009-01	EK+00224
♪ お降りの際、足元に注意してください。	E030-04	EK+00225
♪ お帰りなさい。	W-4363	EK+00226
* お帰りの時には忘れずに終了ボタンを押してください。	D055-01	EK+00227
♪ お金が足りません。	D033-02	EK+00228
♪ お気をつけてお帰りください。	T-1748	EK+00229
♪ 起きてください。	J002-01	EK+00230
♪ お客様がおみえになりました。	W-2981	EK+00231
♪ お客様です。	J009-01	EK+00232
♪ 奥へ寄せてください。	OS-00273	EK+00233
♪ 送り異常。	FO-00489	EK+00234
♪ 送り停止。	FO-00491	EK+00235
♪ お車を前進させてください。	OS-00736	EK+00236
♪ お子様を通ります。	OS-00208	EK+00237
♪ お子様の手をつないでお乗りください。	E003-02	EK+00238
♪ お様子の乗り降りには注意してください。	E003-01	EK+00239
♪ お好みのスイッチを押してください。	D033-01	EK+00240
♪ お好みのボタンを押してください。	D033-05	EK+00241
♪ 押出機(オシダシキ)が移動します。ご注意ください。	OS-00278	EK+00242
♪ 押出機が停止しました。確認してください。	W-4669	EK+00243
♪ 押出機が止まりました。	T-1143	EK+00244
* ♪ 押ボタンを押し、信号機が青になってから渡ってください。	S-4081	EK+00245
♪ 押ボタンを押してください。	NA-00591	EK+00246
♪ 押ボタン操作ができます。	W-4170	EK+00247
♪ 押し忘れです。もう一度押してください。	NA-00779	EK+00248
♪ お進みください。	OS-00139	EK+00249
♪ おつかれさまでした。	W-3176	EK+00250
♪ おつかれさまでした。気をつけてお降りください。	E035-01	EK+00251
* ♪ おつかれさまでした。気をつけてお帰りください。	NA-01538	EK+00252
♪ おつりをお取りください。	D033-03	EK+00253
♪ おつりが切れています。	D033-04	EK+00254
♪ お通りください。	T-0994	EK+00255
♪ お音不良です。	NA-01194	EK+00256
♪ おとりください。ありがとうございます。	HS-00130	EK+00257
♪ お入りください。	D003-01	EK+00258
♪ おはようございます。	J001-01	EK+00259
* おはようございます。	TK-00568	EK+00260
♪ 今日一日がんばりましょう。		
♪ おはようございます。今日一日ご安全に。	J001-02	EK+00261
♪ お昼です。食事にしましょう。	W-3409	EK+00262
♪ お風呂の水が溜まりました。	J014-01	EK+00263
♪ お待たせいたしました。	J006-01	EK+00264
* ♪ お待たせいたしました。	D048-01	EK+00265
♪ 足元に気をつけてお入りください。		
* ♪ お待たせいたしました。	E025-03	EK+00266
♪ アンテナを下げてお入りください。		
* ♪ お待たせしました。注意してお進みください。	KK-00700	EK+00267
♪ おまわりさんはハトロール中です。	NA-01189	EK+00268
♪ お持ちの券では利用できません。	OS-00657	EK+00269

	お休み前にガスの元栓を確かめてください。	Z014-01	EK+00270	♪	下降します。	C032-02	EK+00341
♪	お湯が沸きました。	J015-01	EK+00271	♪	加工不良です。	A009-05	EK+00342
♪	折り曲げ不足です。	A016-01	EK+00272		下降ボタンを押してください。	D011-42	EK+00343
	降ろしエラーです。	NA-00025	EK+00273		火災が発生しました。	Z013-02	EK+00344
	降ろし処理完了しました。	NA-00024	EK+00274	*	♪ 火災が発生しました。扉が開(ア)いたら、ただちにエレベーターから降りてください。	TK-01864	EK+00345
	降ろしました。	NA-00023	EK+00275	♪	火災です。	K004-01	EK+00346
♪	終わりました。	J016-01	EK+00276		火災発生。	T-1277	EK+00347
♪	温度調節装置が異常です。	B003-37	EK+00277		火災発生。火災発生。	Z013-01	EK+00348
	温度異常。	B005-09	EK+00278		火災発生直ちに地上に避難してください。	OS-00336	EK+00349
♪	温度、異常です。	B005-02	EK+00279		火事です。	W-3446	EK+00350
	温度、異常です。点検してください。	W-1982	EK+00280		火事です。全員避難してください。	Z013-03	EK+00351
♪	温度を確認してください。	B005-05	EK+00281		火事です。直ちに室外に退避してください。	Z013-13	EK+00352
	温度確認スイッチを押してください。	W-2501	EK+00282	♪	荷重オーバーです。	C009-03	EK+00353
♪	温度が上がりました。	B005-03	EK+00283	♪	カセットを交換してください。	W-3664	EK+00354
♪	温度が異常です。	B005-01	EK+00284		風が強いです。ご注意ください。	W-4213	EK+00355
♪	温度が下がりました。	B005-04	EK+00285	♪	型が開いています。	B060-11	EK+00356
	温度が上昇します。扉を開けてください。	T-0001	EK+00286		型の中へ手を入れると危険です。	NA-00529	EK+00357
♪	温度計が異常です。	B003-35	EK+00287		カッター停止です。	KK-00597	EK+00358
	温度時間設定ミスです。	W-6332	EK+00288		カッター動作します。	OS-00338	EK+00359
♪	温度設定をしてください。	B005-06	EK+00289	♪	過電流です。ご注意ください。	B094-01	EK+00360
	温度設定ミスです。	W-4330	EK+00290	♪	過電流です。点検してください。	B017-24	EK+00361
	温度チャートを確認してください。OKです。	KK-00693	EK+00291		金型(カナガタ)をはずしてください。	T-1061	EK+00362
	カーテンをあけてください。	OS-00467	EK+00292		金型温度異常。	B003-97	EK+00363
	カートを定位位置までセットしてください。	OS-00044	EK+00293		金型温度、調整中です。	T-1779	EK+00364
	カート下降ボタンを押してください。	OS-00047	EK+00294		金型が固定されていません。	B031-01	EK+00365
♪	カートが通ります。ご注意ください。	D034-13	EK+00295		金型交換終わりました。	W-3614	EK+00366
	カート上昇ボタンを押してください。	OS-00046	EK+00296		金型清掃してください。	W-3668	EK+00367
	カートリッジを交換してください。	W-4106	EK+00297		金型の交換が完了いたしました。	OS-00109	EK+00368
	カートを補給してください。	W-1848	EK+00298		金型搬出完了しました。	OS-00425	EK+00369
	カートを補充してください。	T-1494	EK+00299		金型搬出します。ご注意ください。	W-3417	EK+00370
	カートの取り出しミスです。	TK-00791	EK+00300		金型搬入完了しました。	OS-00424	EK+00371
	カード異常です。	D016-05	EK+00301		金型搬入します。ご注意ください。	W-3416	EK+00372
	カードエラーです。正しく操作してください。	YH-02631	EK+00302		加熱異常です。	T-1646	EK+00373
	カードをお入れください。	OS-00346	EK+00303	♪	加熱装置が不良です。	B003-58	EK+00374
♪	カードをお受け取りください。	D016-02	EK+00304	*	可燃性ガスもれ発生、爆発の危険があります。すぐ、外へ逃げてください。	YH-00048	EK+00375
	カードをお取りください。	OS-00735	EK+00305		カバーを開けてください。	W-4038	EK+00376
	カードを確認してください。	OS-00962	EK+00306		カバーが閉まっています。	YH-00409	EK+00377
	カードをセットしてください。	D016-06	EK+00307		カバーが開まります。ご注意ください。	OS-00246	EK+00378
	カードを抜いてください。	D016-04	EK+00308		カバーが開まります。注意してください。	KK-00006	EK+00379
♪	カードが識別できません。	T-1561	EK+00309		カバーが開きます。注意してください。	KK-00005	EK+00380
	カードが違います。カードを確認してください。	KK-00100	EK+00310		過負荷です。	B111-03	EK+00381
	カードが違います。差し換えてください。	D016-07	EK+00311		花粉が多いので花粉症の方はマスクをしてください。	YH-01150	EK+00382
♪	カードは正しく投入してください。	D016-01	EK+00312	♪	紙送りをお調べください。	B067-01	EK+00383
	カードまたはコインを入れてください。	OS-00731	EK+00313		紙が切れました。	NA-00388	EK+00384
♪	会議中です。	D028-01	EK+00314	♪	通い箱を、置いてください。	YH-00128	EK+00385
	開始しました。	T-0520	EK+00315		空パレットを供給してください。	TK-00467	EK+00386
	開始します。	T-0268	EK+00316		空パレットを取り出してください。	KK-00014	EK+00387
	回収箱が一杯です。	NA-00941	EK+00317		川の水が急に増えます。	FO-00371	EK+00388
	回転します。注意してください。	OS-00137	EK+00318		川の水が更に増えますので注意してください。	FO-00375	EK+00389
	回転中です。カバーを開けてください。	T-0546	EK+00319		完成品でワーク満ばいです。	NA-00039	EK+00390
♪	回転灯のランプが切れています。交換してください。	B056-01	EK+00320		♪ 乾燥機が異常です。	W-2983	EK+00391
	カウンタースが異常です。	B003-43	EK+00321		乾燥機内を確認してください。	D057-03	EK+00392
	カウンタースが入っていません。	YH-00220	EK+00322		乾燥機用送風機が故障です。	W-1941	EK+00393
♪	加温完了です。	B040-03	EK+00323		乾燥工程異常です。	OS-01333	EK+00394
	係員をお呼びください。	TK-01416	EK+00324		乾燥コンベアー不良。	W-475	EK+00395
	係員がまいります。	OS-00342	EK+00325		乾燥終了しました。	D057-01	EK+00396
	係員がまいりますので、しばらくお待ちください。	TK-01272	EK+00326		乾燥設備が故障です。	W-1940	EK+00397
♪	係員来てください。	B032-03	EK+00327		乾燥注意報が出ています。	Z013-11	EK+00398
	係員に従ってください。	Z018-01	EK+00328	*	火の元にご注意ください。		
	係員の指示があるまでお待ちください。	TK-00846	EK+00329		乾燥ラインが異常です。	W-2739	EK+00399
	係員の指示に従ってください。	TK-00424	EK+00330		乾燥炉異常です。	W-1014	EK+00400
	確認してください。	J026-03	EK+00331		監督者の方、来てください。	FO-00474	EK+00401
	確認願います。	W-3172	EK+00332		管理人に連絡してください。	TK-01270	EK+00402
	確認ボタンを押してください。	OS-00875	EK+00333		完了しました。	T-0272	EK+00403
♪	攪拌(カクハン)異常です。	B003-21	EK+00334		完了です。	W-1978	EK+00404
♪	攪拌が完了しました。	B040-08	EK+00335	♪	完了ボタンを押してください。	B014-13	EK+00405
	攪拌機運転中です。ご注意ください。	T-0027	EK+00336	♪	外出中です。	D028-02	EK+00406
	攪拌終了しました。	NA-00119	EK+00337		外装ライン、異常です。	T-1610	EK+00407
♪	欠け発生です。	A011-01	EK+00338		外面塗装機の異常です。	W-1018	EK+00408
♪	加工が完了しました。	B040-02	EK+00339		ガス圧が低下しました。	T-0539	EK+00409
	加工機トラブル発生。点検してください。	B017-06	EK+00340				

か

し

	消防車が通ります。道をあけてください。	Z039-01	EK+00963	♪	自動検査中です。	W-1991	EK+01032
	食器を置き直してください。	TK-00907	EK+00964		自動サイクル異常。	NA-00609	EK+01033
	食料品売場です。	D011-41	EK+00965		自動制御中です。	W-4171	EK+01034
	ショット数を確認してください。	T-0924	EK+00966		自動倉庫内作業中です。	W-2714	EK+01035
	ショット数完了です。	T-1651	EK+00967		自動チェンジ中です。入らないでください。	TK-00150	EK+01036
♪	所定の位置へセットしてください。	YH-00992	EK+00968		自動停止。	B015-10	EK+01037
	処理が終了しました。	W-3942	EK+00969		自動停止しました。	B015-07	EK+01038
	シリコンを交換してください。	T-0480	EK+00970	♪	自動に切り換えてください。	B015-04	EK+01039
	シリコンがありません。	T-0283	EK+00971		自動にしてください。	YH-00219	EK+01040
	シリコン封入口ボットが異常です。	T-0284	EK+00972		自動搬送できません。	NA-01464	EK+01041
	シリンドー異常です。	W-2209	EK+00973	♪	自動搬送ラインが停止しました。	A001-14	EK+01042
	シリンドーが交換されていません。	YH-00875	EK+00974		自動包装装置異常です。点検してください。	FO-00671	EK+01043
	シリンドー交換をおこないます。	YH-00878	EK+00975		ジャッキが下がっています。	W-2807	EK+01044
	シリンドー交換が完了しました。	YH-00881	EK+00976		ジャッキ作業中です。下に入らないでください。	C005-13	EK+01045
	シリンドー冷却水異常です。	W-4658	EK+00977	♪	ジャッキボンブトラブルです。	B004-06	EK+01046
	シリンドー動作中。	NA-00775	EK+00978		渋滞中です。	TK-00350	EK+01047
♪	指令書を確認してください。	B093-01	EK+00979		充填(ジュウテン)異常です。	TK-01487	EK+01048
♪	真空圧力異常。	B003-50	EK+00980		充填開始します。	FO-00632	EK+01049
	真空異常。	T-1700	EK+00981	♪	充填完了しました。	B060-04	EK+01050
	真空異常です。	T-1735	EK+00982	♪	充填完了です。	B040-06	EK+01051
♪	真空吸引不足です。	B083-01	EK+00983		充填機異常。	W-4292	EK+01052
	真空度異常です。	YH-00186	EK+00984		充填機運転。	W-4296	EK+01053
	真空ポンプ異常。	W-1586	EK+00985		充填機を運転してください。	W-4491	EK+01054
	真空ポンプ、異常です。	T-1297	EK+00986	♪	充填機が異常です。	B060-03	EK+01055
	真空ポンプ停止です。	KK-00603	EK+00987		充填ポンプ異常。	FO-00484	EK+01056
♪	真空用モータ異常です。	B003-45	EK+00988		充填量異常。	YH-04683	EK+01057
♪	信号が変わりました。一時停止してください。	T-1522	EK+00989		重油設備故障です。	HS-00099	EK+01058
	紳士服売場です。	D011-37	EK+00990	♪	重量異常です。	A010-09	EK+01059
	振動を測定してください。	NA-00074	EK+00991	♪	重量オーバーです。	C009-01	EK+01060
	進入します。ご注意ください。	FO-00099	EK+00992	♪	重量オーバーです。出てください。	T-0040	EK+01061
	侵入者があります。警戒してください。	Z020-02	EK+00993	♪	重量不足です。	C008-01	EK+01062
	侵入者警報です。	W-4226	EK+00994		受水槽減水。	W-3273	EK+01063
	侵入者です。警戒してください。	TK-13231	EK+00995		受水槽満水。	W-3272	EK+01064
	自家発電機異常です。	T-1154	EK+00996		受電設備異常。	W-1761	EK+01065
♪	時間がオーバーしました。	J012-01	EK+00997		潤滑油異常です。点検してください。	NA-00040	EK+01066
	時間設定ミスです。	W-4331	EK+00998	♪	潤滑ラインが異常です。	B003-72	EK+01067
♪	時間です。	D029-01	EK+00999		循環水の圧力不良です。	OS-00926	EK+01068
♪	時間ですよ! 起きてください。	J010-01	EK+01000	♪	順序が違います。	A014-01	EK+01069
	磁気カードを必ずお取りください。	T-1707	EK+01001		準備完了しました。スタートボタンを押してください。	KK-00021	EK+01070
♪	治具を交換してください。	FO-00457	EK+01002	*	準備完了です。スタートボタンを押してください。	W-3351	EK+01071
	事故処理中です。注意してください。	Z005-02	EK+01003		準備が完了しました。	NA-01235	EK+01072
	事故処理中です。前をあけてください。	Z005-01	EK+01004	♪	蒸気圧が上がりました。	B007-02	EK+01073
	事故で渋滞しています。ご注意ください。	D035-04	EK+01005	♪	蒸気圧が異常です。	B007-01	EK+01074
	事故です。緊急手配してください。	Z017-01	EK+01006	♪	蒸気圧が下がりました。	B007-03	EK+01075
	事故のため渋滞しています。迂回してください。	Z005-03	EK+01007	♪	蒸気圧力が下がりました。	B007-07	EK+01076
	事故のため電車が遅れています。お急ぎのところ恐れいりますが、今しばらくお待ちください。	W-3400	EK+01008	♪	蒸気圧力、低下です。	B007-08B	EK+01077
	事故発生すぐ来ててください。	NA-00206	EK+01009	♪	乗車位置へお進みください。	D053-01	EK+01078
	自室の施錠を確認してください。	D059-02	EK+01010	♪	乗車位置までお進みください。	D053-02	EK+01079
	地震です。	K003-12	EK+01011	♪	上昇します。	C032-01	EK+01080
* ♪	地震です。ドアが開(ヒラ)いたらエレベーターから降りてください。	K003-01	EK+01012		上昇ボタンを押してください。	C032-03	EK+01081
	地震発生。	Z015-01	EK+01013	♪	場内は徐行運転をお願いします。	TK-00848	EK+01082
	地震発生です。点検してください。	Z015-03	EK+01014		徐行中です。	D037-01	EK+01083
	地震発生、点検してください。	Z015-02	EK+01015		除湿機異常です。	W-3003	EK+01084
* ♪	地震を感知しました。扉が開(ア)いたら、ただちにエレベーターから降りてください。	TK-01863	EK+01016		除雪車が動きます。ご注意ください。	F009-01	EK+01085
	自動運転。	B015-09	EK+01017		除雪車が作業中です。ご注意ください。	F009-04	EK+01086
♪	自動運転を開始します。	B001-03	EK+01018		除雪車が走行中です。ご注意ください。	F009-03	EK+01087
	自動運転が再開しました。	B015-08	EK+01019		除雪車が通ります。ご注意ください。	F009-02	EK+01088
	自動運転が再開します。	OS-00198	EK+01020		水圧が上がりました。	B006-12	EK+01089
	自動運転が始まります。	NA-01180	EK+01021	♪	水圧が異常です。	B006-11	EK+01090
♪	自動運転します。	W-3982	EK+01022	♪	水圧が下がりました。	B006-13	EK+01091
♪	自動運転中です。	B015-05	EK+01023	♪	水圧テスト中です。	B006-14	EK+01092
	自動運転中です。	NA-00177	EK+01024	♪	水位・異常。	W-4058	EK+01093
	危険ですので立ち入らないでください。			♪	水位が異常です。	B006-16	EK+01094
	自動運転中です。立ち入らないでください。	D021-04	EK+01025	♪	水位が低下しました。	B006-15	EK+01095
♪	自動機運転を開始します。	B001-02	EK+01026		水位が低下しました。水を補給してください。	W-2003	EK+01096
♪	自動機が異常です。	B003-02	EK+01027		水位上限オーバーです。点検してください。	W-1983	EK+01097
	自動機が止まりました。	OS-00164	EK+01028		水位満水(マンスイ)です。	B006-20	EK+01098
♪	自動機がトラブルです。	B004-01	EK+01029	♪	水温が上がっています。	B006-02	EK+01099
	自動機トラブル発生。点検してください。	B017-05	EK+01030		水温が異常です。	B006-01	EK+01100
♪	自動機の運転を開始します。	B001-01	EK+01031	♪	水温が下降しました。	B006-04	EK+01101
				♪	水温が上昇しました。	B006-03	EK+01102

す

♪ 水洗工程異常です。	A010-01A	EK+01103	♪ 静電気電圧異常です。	B003-08	EK+01174
♪ 水素、異常です。	B003-16	EK+01104	精度不良です。確認してください。	HS-00158	EK+01175
水素ガスの圧力が低下しました。	W-3919	EK+01105	♪ 製品異常です。	OS-01292	EK+01176
♪ 水素封入中です。	K001-02	EK+01106	製品を供給してください。	KK-00538	EK+01177
♪ スイッチを入れてください。	B014-04	EK+01107	製品を取ってください。	B090-02	EK+01178
スイッチを押してください。	TK-00347	EK+01108	製品を引き取ってください。	NA-00004	EK+01179
♪ スイッチを切ってください。	B014-06	EK+01109	♪ 製品が出ますのでご注意ください。	T-0784	EK+01180
♪ スイッチを点検してください。	B014-08	EK+01110	製品が満ばいです。	W-4224	EK+01181
♪ 水平になります。ご注意ください。	OS-00321	EK+01111	♪ 製品規格がかわります。	B092-03	EK+01182
♪ 水量を確認してください。	B006-05	EK+01112	製品検査をしてください。	YH-00134	EK+01183
水冷圧力低下です。	KK-00543	EK+01113	♪ 製品サイズがかわります。	B092-04	EK+01184
数値インプットミス。動作不能。	B022-01	EK+01114	製品高さ、異常です。	W-1418	EK+01185
♪ スクラップを処理してください。	B077-01	EK+01115	製品できあがりしました。	TK-00464	EK+01186
♪ スクラップを捨ててください。	NA-00116	EK+01116	製品取出しが完了していません。	B090-01	EK+01187
スクラップ確認してください。	NA-00080	EK+01117	製品排出ミスです。	T-0905	EK+01188
スクラップが満ばいです。	W-4128	EK+01118	♪ 整理券をお取りください。	E002-01	EK+01189
スクラップコンベアが異常です。	NA-00312	EK+01119	♪ 整理券と運賃をお入れください。	E012-03	EK+01190
♪ スクラップ満ばいです。	W-1514	EK+01120	整流器異常です。	B003-85	EK+01191
スクリーンを見てください。	OS-00192	EK+01121	整流器異常です。点検してください。	W-1968	EK+01192
♪ 少し後ろへ下がってください。	W-2510	EK+01122	♪ 整列機が異常です。	B003-40	EK+01193
少しバックしてください。	NA-00535	EK+01123	♪ 積載オーバーです。	C009-04	EK+01194
♪ 少し前へ出てください。	W-2509	EK+01124	積載完了しました。ありがとうございます。	W-3352	EK+01195
スタートしてください。	W-3419	EK+01125	* ♪ 赤色灯(セキショクトウ)が回転したら	W-4315	EK+01196
スタートしました。	T-1066	EK+01126	ライン内立入り禁止です。		
スタートします。	T-0367	EK+01127	赤色灯が点灯しているか確認してください。	Z008-01	EK+01197
スタートします。注意してください。	A031-01	EK+01128	接近中。注意。	W-3730	EK+01198
♪ スタートボタンを押してください。	A004-01	EK+01129	セッケン水を塗布してください。	HS-00107	EK+01199
スタンプを押してください。	NA-00037	EK+01130	♪ セッケン水補給してください。	B113-01	EK+01200
♪ スタンプの確認をしてください。	NA-00182	EK+01131	♪ 切削油を補給してください。	B020-01	EK+01201
♪ スチーム圧が上がりました。	B007-05	EK+01132	♪ 節水にご協力ください。	F004-01	EK+01202
♪ スチーム圧が異常です。	B007-04	EK+01133	♪ 接着剤不足(フソク)です。確認ください。	K045-01	EK+01203
♪ スチーム圧が下がりました。	B007-06	EK+01134	設定温度でセットをおこないます。	W-2748	EK+01204
スチーム流量異常です。	W-383	EK+01135	* ♪ 設定温度になりました。成形を開始してください。	B060-06	EK+01205
♪ ステップが上がります。	TK-01371	EK+01136	設定値を越えました。	OS-00144	EK+01206
♪ ステップが下がります。	TK-01370	EK+01137	設定枚数になりました。	W-2823	EK+01207
♪ ステップが出ます。	E006-02	EK+01138	設定メーター数になりました。	W-3674	EK+01208
♪ ステップには立たないでください。	E006-01	EK+01139	セットしてください。	B109-01	EK+01209
ストック不足です。供給してください。	W-2172	EK+01140	セットやり直してください。	B109-05	EK+01210
ストップしてください。	T-1333	EK+01141	セット忘れがあります。確認してください。	B109-04	EK+01211
スパーク異常。	B003-105	EK+01142	セット忘れはありませんか。	B109-03	EK+01212
スパーク、異常です。	TK-01445	EK+01143	セフティーバーを降ろしてください。	KK-00266	EK+01213
♪ スパーク発生!	B054-01	EK+01144	旋回します。ご注意ください。	C017-01	EK+01214
スピードオーバーです。ご注意ください。	E024-01	EK+01145	♪ 閃光数測定中です。	W-1992	EK+01215
スピードオーバーです。停車しなさい。	Z011-02	EK+01146	センサー安全停止です。	KK-00582	EK+01216
スピードの出すぎ、無理な運転はやめましょう。	Z011-01	EK+01147	センサー異常です。	B003-63	EK+01217
♪ すべて停電です。	K003-03	EK+01148	♪ 洗車機が動きます。	B059-01	EK+01218
* ♪ すべて停電です。非常側に切り換えてください。	K003-04	EK+01149	♪ 洗浄機異常です。	T-0028	EK+01219
スポーツ用品売場です。	D011-39	EK+01150	洗浄終了しました。	W-1479	EK+01220
すみません、手を貸してください。	EK-00008	EK+01151	♪ センター異常です。	B003-19	EK+01221
すみやかにセッティングしてください。	W-4306	EK+01152	♪ センター異物発生。	W-1470	EK+01222
スリップを検出しました。	FO-00359	EK+01153	絶縁試験中です。	T-1396	EK+01223
スリップ発生中。	HS-00095	EK+01154	♪ 絶縁チェックしてください。	T-1022	EK+01224
寸法異常。	B023-02	EK+01155	絶縁不良です。	W-1989	EK+01225
♪ 寸法不良です。	B023-01	EK+01156	♪ ゼロ異常です。	B003-62	EK+01226
寸法補正をおこなってください。	TK-01577	EK+01157	ゼロセットしてください。	W-3048	EK+01227
頭上クレーン通過します。注意してください。	TK-02155	EK+01158	全工程終了です。	W-1803	EK+01228
頭上高電圧通電中です。ご注意ください。	OS-01352	EK+01159	♪ 前進してください。	D36-01	EK+01229
♪ 頭上にご注意ください。	D018-02	EK+01160	前進します。ご注意ください。	C018-01	EK+01230
成形を開始します。	YH-00165	EK+01161	♪ 前進ボタンを押してください。	W-2784	EK+01231
成形開始しました。	YH-01161	EK+01162	全自動運転を、開始します。	TK-01230	EK+01232
成形機異常。	B060-12	EK+01163	全数圧入不良です。点検してください。	W-2051	EK+01233
成形機異常です。	T-0901	EK+01164	♪ 全長がプラスです。	K008-01	EK+01234
成形機の扉が動きます。ご注意ください。	OS-00107	EK+01165	♪ 全長がマイナスです。	K008-02	EK+01235
成形品を処理してください。	NA-01205	EK+01166	♪ 全停電です。	K003-08	EK+01236
生産が終了しました。	NA-01484	EK+01167	全停電です。非常側に切り換えてください。	K003-09	EK+01237
生産終了。	A020-03	EK+01168	全非常停止です。	OS-01332	EK+01238
生産数確認してください。	T-1716	EK+01169	* ♪ 前方で工事しております。	NA-01146	EK+01239
生産目標数達成しました。	B091-01	EK+01170	足元や頭上にご注意ください。		
♪ 生産予定数を、終了しました。	TK-01225	EK+01171	前方、扉に注意してください。	W-3157	EK+01240
♪ 正常です。	B071-01	EK+01172	前方に障害物あり。	TK-00500	EK+01241
清掃作業中です。ご注意ください。	D026-01	EK+01173	前方に障害物があります。注意してください。	C020-01	EK+01242
			前方に段差があります。ご注意ください。	D018-01	EK+01243
			全ライン非常停止中。	OS-00285	EK+01244

せ

し・す・せ

そ

全ロット完了です。	W-3056	EK+01245	*	只今から耐圧試験をおこないます。	D021-14	EK+01315
走行します。	C028-02	EK+01246		危険ですから立入らないでください。		
走行します。ご注意ください。	W-3968	EK+01247		只今機械停止しています。早く処置してください。	T-1430	EK+01316
♪ 走行装置故障。	C028-01	EK+01248		只今禁煙タイムです。ご協力お願い致します。	YH00162	EK+01317
走行トラブル。	B004-09	EK+01249	*	♪ 只今車イスリフト作動中です。	TK-00147	EK+01318
走行ラインから退避してください。	W-4304	EK+01250		大変ご迷惑をおかけします。		
倉庫搬出異常です。	W-3166	EK+01251		只今警備中ですので、ただちに退出してください。	YH00384	EK+01319
操作スイッチを確認してください。	W-4107	EK+01252		只今計量中です。しばらくお待ちください。	W-4487	EK+01320
操作できません。	T-1304	EK+01253		只今、交通安全週間実施中です。	Z012-01	EK+01321
♪ 操作手順を確認してください。	B038-01	EK+01254		只今交通規制中です。ご協力願います。	Z027-01	EK+01322
♪ 操作手順を守りましょう。	B038-02	EK+01255	*	只今この入口は閉鎖中です。	Z027-02	EK+01323
				迂回(ウカイ)してください。		
操作不良。	NA-00611	EK+01256				
操作方法が違います。	T-0481	EK+01257		只今、作業中です。ご協力願います。	OS-00244	EK+01324
掃除をしましょう。	NA-00421	EK+01258	*	♪ 只今作業中です。頭上にご注意ください。	C006-01	EK+01325
♪ 掃除の時間です。	W-3410	EK+01259		只今試験開始致します。	B116-01	EK+01326
装置異常。	B003-104	EK+01260		只今、車両が通過中です。	TK-01069	EK+01327
装置異常です。	T-0014	EK+01261		只今修理中、注意願います。	C038-01	EK+01328
♪ 装置が動きます。注意してください。	B016-02	EK+01262		只今終了停止しました。ご苦勞様でした。	W-589	EK+01329
* ♪ 装置が動きます。付近の人は注意してください。	B016-01	EK+01263		♪ 只今手動走行中です。	T-1708	EK+01330
♪ 送電異常です。	B003-20	EK+01264		只今使用できません。しばらくお待ちください。	T-1274	EK+01331
♪ 槽内温度異常です。	B003-103	EK+01265		只今治具(ジグ)交換中です。注意してください。	NA-00164	EK+01332
				只今、渋滞中です。しばらくお待ちください。	FO-00094	EK+01333
槽内温度異常です。すぐ点検してください。	B017-17	EK+01266				
挿入工程異常です。	OS-01327	EK+01267		只今、除雪作業中です。前をあけてください。	F009-05	EK+01334
挿入コンベア異常です。	OS-01328	EK+01268		只今、洗浄中です。	OS-00293	EK+01335
挿入してください。	B114-01	EK+01269		只今測定中です。	OS-01369	EK+01336
挿入変更してください。	T-0229	EK+01270		只今耐圧試験中です。	TK-00130	EK+01337
♪ 送風機が異常です。	B003-25	EK+01271	*	♪ 只今耐圧試験中です。ご注意ください。	D021-11	EK+01338
測定異常。	T-1374	EK+01272		只今、耐圧中です。	FO-00008	EK+01339
♪ 測定が終わりました。	B024-01	EK+01273	*	♪ 只今耐電圧試験中です。ご注意ください。	D021-12A	EK+01340
♪ 測定してください。	A018-01	EK+01274		只今、通電中です。	FO-00009	EK+01341
測定中です。しばらくお待ちください。	OS-01297	EK+01275		♪ 只今通話中です。	W-2797	EK+01342
				只今テスト中。	T-1278	EK+01343
♪ そこは車専用の道です。人は通れません。	T-1462	EK+01276				
♪ 素材がありません。	OS-01738	EK+01277	*	♪ 只今点検中です。	C007-01	EK+01344
素材切れです。	OS-01304	EK+01278		電源は絶対入れないでください。		
増水します。すぐ川から出てください。	F007-02	EK+01279	*	只今店内で緊急事態が発生しました。	Z038-02	EK+01345
				すぐに110(ヒヤクトウ)番してください。		
				只今、店内で緊急事態発生!	Z038-05	EK+01346
				すぐに110番してください。		
♪ ターンしてください。	D044-01	EK+01280		只今ドアは開きません。	W-2111	EK+01347
♪ ターンテーブル異常が発生しました。	TK-01978	EK+01281		只今、道路作業中です。ご注意ください。	F013-02	EK+01348
ターンテーブル回転中。	OS-00010	EK+01282		只今満車です。しばらくお待ちください。	D041-03	EK+01349
ターンテーブル回転中です。ご注意ください。	T-0316	EK+01283		♪ 只今満車です。第2駐車場をご利用ください。	D041-04	EK+01350
♪ ターンテーブルが回転します。	A003-02	EK+01284	*	只今満車です。停止ラインまでバックしてください。	T-1163	EK+01351
♪ ターンテーブルが回ります。	A003-01	EK+01285		只今呼び出し中でございます。	J019-01	EK+01352
ターンテーブル旋回中です。	OS-01423	EK+01286	*	そのまましばらくお待ちください。		
耐圧試験終了しました。	W-3074	EK+01287		♪ 只今より運転を開始します。	TK-01042	EK+01353
耐圧試験中。危険です。	NA-00981	EK+01288	*			
♪ 耐圧試験中です。ご注意ください。	D021-09	EK+01289		♪ 只今より開店いたします。	D001-01	EK+01354
* ♪ 耐圧試験中です。立入らないでください。	D021-10	EK+01290	*	只今より機械を運転します。	W-1428	EK+01355
♪ 耐圧チェックしてください。	T-1023	EK+01291		危険ですので近づかないでください。		
♪ 耐圧不良です。	W-1990	EK+01292		只今より禁煙タイムに入ります。	T-0849	EK+01356
待機してください。	TK-17222	EK+01293		只今より5分間の休憩を致します。	D029-04	EK+01357
♪ 待機中です。	W-1530	EK+01294	*	只今より散水致します。	Z024-02	EK+01358
退社時には戸締りを点検しましょう。	D027-01	EK+01295		付近の人は注意してください。		
耐電圧試験中です。ご注意ください。	D021-12B	EK+01296		只今より散水します。退避してください。	Z024-01	EK+01359
台風が接近しています。ご注意ください。	W-4634	EK+01297		只今より試験開始します。	B116-03	EK+01360
♪ タイプ切替えです。	FO-00085	EK+01298	*	只今より実演を致します。	D012-02	EK+01361
大変ご苦勞様でした。	J017-05	EK+01299		ごゆっくりご覧ください。		
			*	♪ 只今より品質チェックをおこないます。	NA-00176	EK+01362
♪ タイマー設定をしてください。	B026-01	EK+01300				
♪ タイムオーバーです。	A021-01	EK+01301		只今より品質チェックをおこなってください。	A008-01	EK+01363
高さオーバー危険です。衝突します。	YH00116	EK+01302	*	只今リフトを呼び出しています。	TK-01044	EK+01364
♪ 高さ制限オーバーです。	OS-00241	EK+01303		しばらくお待ちください。		
高さ制限オーバーで駐車できません。	W-3067	EK+01304		只今ループ切替え中です。	T-1702	EK+01365
助けてください。	T-1276	EK+01305	♪	直ちに電源を切ってください。	B014-03	EK+01366
只今受け付けました。しばらくお待ちください。	T-1052	EK+01306		立ち入り禁止区域に入らないでください。	B019-01	EK+01367
只今運転中! そのままお待ちください。	TK-00895	EK+01307		立ち入り禁止です。	T-0814	EK+01368
只今、攪拌(カクハン)中です。	OS-00292	EK+01308	♪	タッチパネルを押してください。	T-1778	EK+01369
只今、火災が発生しました。出勤中です。	Z013-14	EK+01309	♪	棚が移動します。	OS-01214	EK+01370
			♪	タバコの火を消してください。	OS-00238	EK+01371
				タワークレーンが動きます。	FO-00625	EK+01372
				作業半径に入らないでください。		
只今ガス漏洩中です。ご注意ください。	YH00215	EK+01310				
♪ 只今型組み替え作業中です。	NA-00527	EK+01311		タワー水位異常。	NA-00978	EK+01373
只今から運転を開始します。	B101-01	EK+01312		タンク圧異常。	TK-02180	EK+01374
* ♪ 只今からX線撮影をおこないます。	TK-01256	EK+01313		タンクが回転します。	W-2032	EK+01375
危険ですから立ち入らないでください。						
♪ 只今から自動出庫処理をはじめます。	B101-02	EK+01314				

た

♪ ターンしてください。	D044-01	EK+01280				
♪ ターンテーブル異常が発生しました。	TK-01978	EK+01281		只今ドアは開きません。	W-2111	EK+01347
ターンテーブル回転中。	OS-00010	EK+01282		只今、道路作業中です。ご注意ください。	F013-02	EK+01348
ターンテーブル回転中です。ご注意ください。	T-0316	EK+01283		只今満車です。しばらくお待ちください。	D041-03	EK+01349
♪ ターンテーブルが回転します。	A003-02	EK+01284	*	♪ 只今満車です。第2駐車場をご利用ください。	D041-04	EK+01350
♪ ターンテーブルが回ります。	A003-01	EK+01285		只今満車です。停止ラインまでバックしてください。	T-1163	EK+01351
ターンテーブル旋回中です。	OS-01423	EK+01286	*	只今呼び出し中でございます。	J019-01	EK+01352
耐圧試験終了しました。	W-3074	EK+01287		そのまましばらくお待ちください。		
耐圧試験中。危険です。	NA-00981	EK+01288	*	♪ 只今より運転を開始します。	TK-01042	EK+01353
♪ 耐圧試験中です。ご注意ください。	D021-09	EK+01289				
* ♪ 耐圧試験中です。立入らないでください。	D021-10	EK+01290	*	♪ 只今より開店いたします。	D001-01	EK+01354
♪ 耐圧チェックしてください。	T-1023	EK+01291		只今より機械を運転します。	W-1428	EK+01355
♪ 耐圧不良です。	W-1990	EK+01292		危険ですので近づかないでください。		
待機してください。	TK-17222	EK+01293		只今より禁煙タイムに入ります。	T-0849	EK+01356
♪ 待機中です。	W-1530	EK+01294	*	只今より5分間の休憩を致します。	D029-04	EK+01357
退社時には戸締りを点検しましょう。	D027-01	EK+01295		只今より散水致します。	Z024-02	EK+01358
耐電圧試験中です。ご注意ください。	D021-12B	EK+01296		付近の人は注意してください。		
台風が接近しています。ご注意ください。	W-4634	EK+01297		只今より散水します。退避してください。	Z024-01	EK+01359
♪ タイプ切替えです。	FO-00085	EK+01298	*	只今より試験開始します。	B116-03	EK+01360
大変ご苦勞様でした。	J017-05	EK+01299		只今より実演を致します。	D012-02	EK+01361
			*	ごゆっくりご覧ください。		
			*	♪ 只今より品質チェックをおこないます。	NA-00176	EK+01362
♪ タイマー設定をしてください。	B026-01	EK+01300				
♪ タイムオーバーです。	A021-01	EK+01301		只今より品質チェックをおこなってください。	A008-01	EK+01363
高さオーバー危険です。衝突します。	YH00116	EK+01302	*	只今リフトを呼び出しています。	TK-01044	EK+01364
♪ 高さ制限オーバーです。	OS-00241	EK+01303		しばらくお待ちください。		
高さ制限オーバーで駐車できません。	W-3067	EK+01304		只今ループ切替え中です。	T-1702	EK+01365
助けてください。	T-1276	EK+01305	♪	直ちに電源を切ってください。	B014-03	EK+01366
只今受け付けました。しばらくお待ちください。	T-1052	EK+01306		立ち入り禁止区域に入らないでください。	B019-01	EK+01367
只今運転中! そのままお待ちください。	TK-00895	EK+01307		立ち入り禁止です。	T-0814	EK+01368
只今、攪拌(カクハン)中です。	OS-00292	EK+01308	♪	タッチパネルを押してください。	T-1778	EK+01369
只今、火災が発生しました。出勤中です。	Z013-14	EK+01309	♪	棚が移動します。	OS-01214	EK+01370
			♪	タバコの火を消してください。	OS-00238	EK+01371
				タワークレーンが動きます。	FO-00625	EK+01372
				作業半径に入らないでください。		
只今ガス漏洩中です。ご注意ください。	YH00215	EK+01310				
♪ 只今型組み替え作業中です。	NA-00527	EK+01311		タワー水位異常。	NA-00978	EK+01373
只今から運転を開始します。	B101-01	EK+01312		タンク圧異常。	TK-02180	EK+01374
* ♪ 只今からX線撮影をおこないます。	TK-01256	EK+01313		タンクが回転します。	W-2032	EK+01375
危険ですから立ち入らないでください。						
♪ 只今から自動出庫処理をはじめます。	B101-02	EK+01314				

タンクが空になりました。	B027-04	EK+01376	注意してください。	W-2809	EK+01445
♪ タンクが空になりました。補充してください。	B027-05	EK+01377	駐車違反です。	Z044-01	EK+01446
タンクが満たんです。	B027-07	EK+01378	♪ 駐車禁止です。すみやかに移動してください。	FO-00615	EK+01447
♪ タンク循環ポンプ異常です。	B027-08	EK+01379	♪ 駐車券をお取りください。	D041-01	EK+01448
♪ タンク洗浄開始。	TK-02175	EK+01380	♪ 駐車券を係員にお渡しください。	TK-00845	EK+01449
タンク洗浄終了。	TK-02165	EK+01381	♪ 駐車券、通行料金をお入れください。	OS-00214	EK+01450
タンク内真空値低下異常です。	B003-46	EK+01382	♪ 駐車券は必ずお持ちください。	W-4220	EK+01451
♪ タンク量を確認してください。	B027-03	EK+01383	♪ 駐車場入口につき駐車は遠慮してください。	D041-08	EK+01452
♪ タンクレベルを確認してください。	B027-02	EK+01384	* ♪ 駐車場から車が出てきますので	D041-07	EK+01453
♪ タンクレベルが異常です。	B027-01	EK+01385	しばらくお待ちください。		
			♪ 駐車はご遠慮ください。	D041-06	EK+01454
♪ 炭酸ガスを放出します。すぐ退避してください。	OS-00234	EK+01386			
♪ 担当者に連絡してください。	W-4407	EK+01387	注入開始。	T-0326	EK+01455
♪ 端末異常です。	B003-74	EK+01388	♪ 注入完了。	T-1698	EK+01456
♪ 台車を供給します。	T-0023	EK+01389	♪ 注入が終了しました。	T-1105	EK+01457
♪ 台車をセットしてください。	TK-01349	EK+01390	♪ 注入スタートします。	T-1104	EK+01458
♪ 台車を搬送します。	OS-01389	EK+01391	♪ 調理中です。お待ちください。	OS-00862	EK+01459
♪ 台車を返却します。	OS-01390	EK+01392	♪ 貯槽の液量が異常です。	W-621	EK+01460
♪ 台車がありません。	T-0024	EK+01393			
♪ 台車が移動します。注意してください。	C002-03	EK+01394			
♪ 台車が移動中です。退避してください。	OS-00429	EK+01395			
♪ 台車が動きます。ご注意ください。	C002-01	EK+01396	♪ ツールが異常です。	B003-06	EK+01461
♪ 台車が動きます。ご注意ください。	FO-00100	EK+01397	♪ 通過可能です。安全運転でおねがいします。	NA-01192	EK+01462
♪ 台車が回転します。注意してください。	NA-00071	EK+01398	♪ 通過中です。…待機してください。(1は1秒間の空白)	T-1035	EK+01463
♪ 台車が後退します。	HS-00057	EK+01399	♪ 通行券を無くさないでください。	D035-02	EK+01464
♪ 台車が昇降します。	OS-01388	EK+01400	♪ 通行中です。ご注意ください。	KK-00539	EK+01465
♪ 台車が上下します。足元にご注意ください。	HS-00017	EK+01401	* 通行中の皆さん! 只今店内で緊急事態が	Z043-01	EK+01466
♪ 台車が接近します。ご注意ください。	YH-00183	EK+01402	発生しました。110(ハヤクトウ)番してください。		
♪ 台車が走行中です。ご注意ください。	C002-02	EK+01403	♪ 通信、異常です。	W-1434	EK+01467
♪ 台車が停止しました。	OS-00002	EK+01404	♪ 通信完了です。	W-3420	EK+01468
♪ 台車が出ます。注意してください。	T-0919	EK+01405	♪ 通信データが異常です。	OS-00927	EK+01469
			♪ 通電異常です。	KK-00261	EK+01470
			♪ 通電異常で通電できません。	W-1353	EK+01471
♪ 台車が到着します。注意してください。	NA-00647	EK+01406	♪ 通電終了しました。	W-1352	EK+01472
♪ 台車が満ばいです。	NA-00125	EK+01407	♪ 通電中です。ご注意ください。	T-1393	EK+01473
♪ 台車数を設定してください。	TK-00189	EK+01408	♪ 通用門を使用します。	W-2982	EK+01474
♪ 台車走行中、ご注意ください。	T-0864	EK+01409	♪ つかみ異常です。	B003-71	EK+01475
♪ 台車の移動が完了しました。	OS-00428	EK+01410	♪ 次、停車します。	E010-01	EK+01476
♪ 台車の移動ができていません。	OS-00925	EK+01411	♪ 次の色に変わりました。	NA-00128	EK+01477
♪ 台車の高さ異常です。	NA-00126	EK+01412	♪ 次の型を搬入してください。	T-1056	EK+01478
♪ ダムの水を放水します。	F007-01	EK+01413	♪ 次の方、スタートしてください。	J029-01	EK+01479
♪ 断線です。	A010-05	EK+01414	♪ 次のワークを入れてください。	B051-10	EK+01480
♪ 段取(ダンバ)り開始。	NA-01087	EK+01415			
			♪ 次はサイズ替えになります。	OS-00592	EK+01481
♪ 段取り替えです。準備してください。	W-3650	EK+01416	♪ 積み上げ満ばい。	W-3183	EK+01482
♪ 段取者の方来てください。	T-1490	EK+01417	♪ 積み換えを始めます。	B041-04	EK+01483
♪ 段取り終了。	NA-01088	EK+01418	♪ 積み換えが終わりました。	B041-06	EK+01484
♪ 段取り終了ボタンを押してください。	T-1057	EK+01419	♪ 積み換え中です。	B041-05	EK+01485
♪ ダンプの荷台を降ろしてください。	C036-03	EK+01420	♪ 積み込み停止しました。	OS-01746	EK+01486
♪ ダンプの荷台を水平にしてください。	C036-04	EK+01421	♪ 積み込みます。ご注意ください。	OS-01496	EK+01487
♪ ダンプの荷台が上がっています。	C036-01	EK+01422	♪ 詰め込みミスです。	TK-00786	EK+01488
♪ ダンプの荷台が傾いています。	C036-02	EK+01423	♪ 吊りエラーです。	NA-00564	EK+01489
♪ 暖房装置が不良です。	B003-57	EK+01424	♪ 吊り処理完了しました。	NA-00021	EK+01490



ち

* 小さなお子様連れのお客様は、	HS-00043	EK+01425			
手をつないで、中央にお乗せください。					
♪ チェーンが動きます。危ないですから	D042-04	EK+01426			
触らないでください。					
♪ チェーンが動きますので離れてください。	D042-02	EK+01427			
♪ チェーンコンベア故障です。	T-0166	EK+01428			
♪ チェーンに触ると危ないです。	D042-05	EK+01429			
近づかないでください。					
♪ チェーンに触ると危ないです。離れてください。	D042-06	EK+01430			
♪ チェックがOKであればスイッチを押してください。	NA-00148	EK+01431			
♪ チェックしてください。	B126-01	EK+01432			
♪ チェック不良です。	T-1368	EK+01433			
♪ チェック不良です。点検してください。	TK-00502	EK+01434			
♪ チェックもれです。	OS-00294	EK+01435			
♪ 窒素圧力が低下しました。	B010-01	EK+01436			
♪ 窒素ガスを交換してください。	TK-00105	EK+01437			
♪ 窒素ガスを放出します。退避してください。	TK-01001	EK+01438			
♪ 窒素ガスの圧力が低下しました。	W-3920	EK+01439			
♪ チップを研磨してください。	B080-01	EK+01440			
♪ チップを交換してください。	W-3379	EK+01441			
♪ チップ清掃中です。	T-0545	EK+01442			
♪ チップの研磨をしてください。	W-3464	EK+01443			
♪ 注意して運転してください。	NA-00313	EK+01444			

て

♪ テーブルが回転します。	NA-01442	EK+01491			
♪ テーブルが下降します。	TK-01694	EK+01492			
♪ テーブルが後退します。	W-4195	EK+01493			
♪ テーブルが上昇します。	TK-01693	EK+01494			
♪ テーブルが前進します。	W-4194	EK+01495			
♪ テーブを交換してください。	OS-00889	EK+01496			
♪ テーブを供給してください。	W-1459	EK+01497			
♪ テーブがありません。	T-1535	EK+01498			
♪ テーブが無くなりました。交換願います。	B055-02	EK+01499			
♪ テーブはりつけ異常です。	TK-00538	EK+01500			
♪ テーブ引出し異常です。	W-1571	EK+01501			
♪ 定位置に車を止めてください。	D040-02	EK+01502			
♪ 定位置にコンテナがありません。	T-0918	EK+01503			
♪ 定員オーバーです。	D011-06	EK+01504			
♪ 停止してください。	W-4252	EK+01505			
* 停止してサイドブレーキを引いてください。	T-1692	EK+01506			
♪ アンテナを降ろしてドアをロックしてください。					
♪ 停止しました。	W-3497	EK+01507			
♪ 停止します。	W-3502	EK+01508			
♪ 停止ボタンを押してください。	B014-11	EK+01509			
* 停車したら、サイドブレーキを引いて	D040-07	EK+01510			
♪ エンジンをストップしてください。					

そ・た・ち・つ・て

て

♪ 停止ラインまで進んでください。	D035-01	EK+01511	扉を確実に閉めてください。	D050-04	EK+01582
♪ 停電です。	K003-02	EK+01512	扉を開てください。	TK-00323	EK+01583
停電です。自動運転を開始します。	T-1092	EK+01513	扉をセットしてください。	T-0037	EK+01584
手を洗いまししょう。	J030-01	EK+01514	扉から離れてください。	NA-00124	EK+01585
♪ 適性温度にセットしてください。	B005-07	EK+01515	扉が開(ア)いています。危険です。	D050-03B	EK+01586
手作業をしてください。	YH-00218	EK+01516	♪ 扉が開(ア)いています。閉めてください。	HS-00227	EK+01587
♪ テスト警報です。	KK-00776	EK+01517	扉が開(ア)いています。注意してください。	D050-02B	EK+01588
手すりをお持ちください。	E031-02	EK+01518	扉が動きます。あぶないから離れてください。	T-1414	EK+01589
♪ 手すりにおつかまりください。	E031-01	EK+01519	扉が動きます。危険です。	NA-01037	EK+01590
手の位置に注意してください。	TK-01625	EK+01520	扉が動きます。ご注意ください。	OS-00419	EK+01591
手袋をとってください。	NA-00420	EK+01521	扉が動きますのでご注意ください。	OS-00921	EK+01592
点検してください。	B017-31	EK+01522	扉が開閉します。ご注意ください。	TK-00399	EK+01593
点検整備中です。立ち入らないでください。	B017-20	EK+01523	* 扉が閉まっておりません。	W-502	EK+01594
点検願います。	B017-27	EK+01524	もう一度扉を確実に閉めてください。		
♪ テンションをかけます。	B037-01	EK+01525	扉が閉まります。	TK-01859	EK+01595
♪ テンションを戻します。	B037-02	EK+01526	扉が開まります。ご注意ください。	TK-01317	EK+01596
点灯しました。	T-0584	EK+01527	扉が開まります。ご注意願います。	D050-01	EK+01597
♪ 点灯チェックしてください。	T-1024	EK+01528	扉が開まりますのでご注意ください。	T-1681	EK+01598
店内で緊急事態発生! 110番してください。	Z038-04	EK+01529	* ♪ 扉が施錠されておりません。お確かめください。	W-3259	EK+01599
♪ データー異常です。	B003-49	EK+01530	扉が動作します。注意してください。	TK-01300	EK+01600
			扉が開(ヒラ)いています。危険です。	D050-03A	EK+01601
データを入力してください。	TK-00461	EK+01531	扉が開(ヒラ)いています。	K011-02	EK+01602
データーがありません。	W-3058	EK+01532	危険ですから閉めてください。		
データー用紙切れです。	W-4039	EK+01533	扉が開(ヒラ)いています。注意してください。	D050-02A	EK+01603
♪ 出来高(デキダカ)数量を記入してください。	TK-02104	EK+01534	扉が開(ヒラ)きました。荷物を入れてください。	W-499	EK+01604
出口(デグチ)異常です。	KK-00524	EK+01535	扉が開(ヒラ)きます。	TK-01858	EK+01605
出口温度が異常です。	TK-01309	EK+01536	扉が開(ヒラ)きます。車を入れてください。	TK-01314	EK+01606
電圧印加します。注意してください。	T-1090	EK+01537	扉が開(ヒラ)きます。車を出庫させてください。	TK-01318	EK+01607
♪ 電圧が異常です。	B003-07	EK+01538	扉が開(ヒラ)きます。ご注意ください。	FO-00101	EK+01608
電気異常です。	NA-01022	EK+01539	扉緊急開放スイッチが操作されました。	TK-01605	EK+01609
♪ 電気を消し忘れていました。	D025-02	EK+01540	止まりました。	T-1654	EK+01610
			トラックが出入りします。ご注意ください。	OS-00503	EK+01611
電気系統が異常です。	HS-00149	EK+01541	トラックが到着しました。	NA-00923	EK+01612
電気系統が故障です。	W-4175	EK+01542	トラック・スケールが違います。	W-3745	EK+01613
電気室、温度異常。	W-2166	EK+01543	トラック・スケールに乗り直してください。	W-3748	EK+01614
電気製品売場です。	D011-40	EK+01544	トラック搬入中です。ご注意ください。	OS-00193	EK+01615
♪ 電気の消し忘れです。	D025-03	EK+01545	トラブル解除しました。	B004-15	EK+01616
♪ 電極異常です。	B003-47	EK+01546	トラブルが発生しています。	B004-08	EK+01617
♪ 電極を交換してください。	W-3383	EK+01547	* ♪ トラブルが発生しました。点検してください。	NA-01065	EK+01618
♪ 電源を入れてください。	B014-01	EK+01548	トラブルです。	B106-01	EK+01619
♪ 電源を切ってください。	B014-02	EK+01549	♪ トラブルにより機械を停止します。	B120-01	EK+01620
電源が切れています。点検作業をしてください。	T-1388	EK+01550	トラブル発生。	B004-14	EK+01621
電源がダウンしています。	NA-01232	EK+01551	* ♪ トラブル発生。すぐ処置してください。	TK-01039	EK+01622
電源がはいっています。	B014-17	EK+01552	♪ トラブル発生。点検してください。	B017-04	EK+01623
伝言があります。	W-3740	EK+01553	♪ トランクがあいています。	E026-01	EK+01624
電磁弁が故障です。	OS-00945	EK+01554	トランス温度異常。	W-4335	EK+01625
♪ 電車が到着しました。	T-1350	EK+01555	トランス温度異常です。	T-0803	EK+01626
♪ 電車が発進します。	T-1351	EK+01556	トランス室、温度異常。	W-2167	EK+01627
♪ 電車接近中につき注意。	T-0010	EK+01557	取り出しミスです。	B060-16	EK+01628
電線がからみしました。	B103-01	EK+01558	取り付け方向を確認してください。	T-1749	EK+01629
電線がなくなりました。	KK-00262	EK+01559	♪ 取り除いてください。	B072-01	EK+01630
♪ 伝票が送られました。	T-0923	EK+01560	トルクオーバーです。	NA-00960	EK+01631
♪ 電流が異常です。	B003-09	EK+01561	♪ トルクチェックをおこなってください。	T-1366	EK+01632
♪ 電力が異常です。	B003-10	EK+01562	トルクチェックを完了しました。	T-1367	EK+01633
電力がオーバーしそうです。	W-2491	EK+01563	トルクチェック不良です。	T-1469	EK+01634
電力がオーバーしています。	W-2492	EK+01564	トルクの再確認をしてください。	B097-01	EK+01635
♪ 電力設備異常です。	B003-60	EK+01565	トルク不足(ブランク)です。	NA-00959	EK+01636
電話です。	YH-01086	EK+01566	♪ トレーを供給してください。	NA-00011	EK+01637
			♪ トレーを取り出してください。	NA-00012	EK+01638
凍結するおそれがあります。	T-1361	EK+01567	トネルが不足しています。	TK-01802	EK+01639
到着しました。	E036-01	EK+01568	トネルが異常です。	W-2187	EK+01640
♪ 投入側フークありません。	T-0030	EK+01569		W-2738	EK+01641
♪ 投入しないでください。	B047-06	EK+01570			
投入します。	YH-00995	EK+01571	トネル内火災、進入禁止。	T-0537	EK+01642
投入終了です。	T-1050	EK+01572	ドアー異常です。	T-1647	EK+01643
投入準備完了	TK-02166	EK+01573	♪ ドアーを開(ア)けてください。	W-3665	EK+01644
投入部異常です。	TK-01794	EK+01574	♪ ドアーを確実にロックしてください。	E014-04	EK+01645
投入ライン異常。	W-1581	EK+01575	♪ ドアーを閉めてください。	E014-02	EK+01646
登録。	W-3693	EK+01576	♪ ドアーをロックしてください。	E014-03	EK+01647
			♪ ドアーが開まります。	E001-02	EK+01648
登録完了。	B040-09	EK+01577	ドアーが開まります。ご注意ください。	E001-04	EK+01649
♪ 戸が開まります。	TK-01957	EK+01578	♪ ドアーが開(ヒラ)いたらエレベーターから降りてください。	K003-13	EK+01650
♪ 戸が開(ヒラ)きます。	TK-01956	EK+01579			
♪ 塗装不良です。	A009-01	EK+01580			
♪ トナーを補給してください。	B073-01	EK+01581	♪ ドアーが開(ヒラ)いています。	J013-01	EK+01651

と

♪ ドアが開(ヒラ)きます。	E001-01	EK+01652
ドアが開(ヒラ)きます。ご注意ください。	E001-03	EK+01653
ドアの向こうに人がいます。ご注意ください。	FO-00093	EK+01654
ドアを完全にお開めください。	TK-01316	EK+01655
ドアを閉めてご使用ください。	W-4642	EK+01656
ドアが動きます。ご注意ください。	FO-00325	EK+01657
♪ ドアの施錠を確認してください。	T-1562	EK+01658
ドアは完全にお開めください。	T-0276	EK+01659
♪ ドアミラーをたたんでください。	T-0479	EK+01660
♪ 動作します。ご注意ください。	B124-01	EK+01661
どうぞお進みください。	W-4232	EK+01662
どうぞお通りください。	TK-00419	EK+01663
♪ どうぞ、ごゆっくりご覧ください。	D012-01	EK+01664
どうぞ2階へおあがりください。	T-1433	EK+01665
♪ 導通不良です。	OS-01551	EK+01666
♪ 導通不良です。チェック願います。	A009-11	EK+01667
どうもありがとうございます。	J004-04	EK+01668
動力盤異常。	W-3281	EK+01669
道路作業中です。ご注意ください。	FO13-01	EK+01670
道路点検中です。ご注意ください。	FO12-01	EK+01671
* 毒性ガス洩れ発生近くの出口から すぐ外へ逃げてください。	YH-00049	EK+01672
♪ 度数が足りません。	T-0995	EK+01673
♪ 土足厳禁です。	D058-01	EK+01674
ドラムが回転します。	T-1139	EK+01675
ドラムが下降します。	TK-01241	EK+01676
ドラムが上昇します。	TK-01236	EK+01677
♪ ドラムが正転します。	TK-01240	EK+01678
ドラムが装着されました。	TK-01237	EK+01679
ドラムがはずれます。	TK-01242	EK+01680
ドラムが反転します。	TK-01238	EK+01681
ドラム切り替えです。	B053-01	EK+01682
ナースコールです。	TK-00353	EK+01683
内面塗装機の異常です。	W-1019	EK+01684
♪ 苗を補給してください。	B058-04	EK+01685
中型(ナカガタ)温度異常です。	TK-01061	EK+01686
♪ 中に人が入っています。助けてください。	T-1093	EK+01687
♪ 長さ異常です。	A010-10	EK+01688
♪ 長さオーバーです。	OS-00242	EK+01689
ナットが欠品しています。	YH-01106	EK+01690
ナットが不足しています。	YH-01104	EK+01691
ナット供給ミスです。	W-4357	EK+01692
ナット付けをおこなってください。	NA-00767	EK+01693
ナットランナー異常です。	NA-00007	EK+01694
名前をタッチしてください。	NA-01109	EK+01695
並べ装置不良です。	NA-00010	EK+01696
荷受け工程が故障です。	W-1936	EK+01697
♪ 荷降ろし終わりました。	T-0922	EK+01698
♪ 荷降ろし開始してください。	T-0921	EK+01699
* 二酸化炭素を放出します。窒息の危険が あります。室外に退避してください。	Z025-02	EK+01700
* 二酸化炭素を放出します。窒息の危険が あります。外に退避してください。	W-2156	EK+01701
荷姿(ニスガタ)が違います。	W-3738	EK+01702
♪ 荷台が上がっています。危険です。	C011-02	EK+01703
荷台が上がっています。走行危険です。	C011-01	EK+01704
日用品売場です。	D011-38	EK+01705
荷物を取り出してください。	OS-00387	EK+01706
荷物が降ります。注意してください。	C012-01	EK+01707
荷物が、到着しました。	YH-00129	EK+01708
入荷作業を開始してください。	NA-00765	EK+01709
入庫終わりました。	OS-01219	EK+01710
入庫してください。	OS-01338	EK+01711
入庫終了しました。	OS-00299	EK+01712
入庫中です。バックしてください。	T-1161	EK+01713
♪ 入庫伝票を貼ってください。	W-4211	EK+01714
♪ 入庫表を貼ってください。	W-4097	EK+01715
入室禁止。	NA-00760	EK+01716
入力(ニューリョク)してください。	J026-02	EK+01717

ぬ

♪ 抜き取り検査をおこなってください。	A008-08	EK+01718
塗りムラ異常。	W-469	EK+01719

ね

ネジを供給してください。	OS-00161	EK+01720
ネジ込み完了しました。	OS-00882	EK+01721
ネジ締め不良です。	OS-00163	EK+01722
♪ ネジの締め付けをしてください。	B035-01	EK+01723
ネジ戻し完了しました。	OS-00884	EK+01724
♪ 熱処理を開始します。	OS-00052	EK+01725
♪ 熱処理終了しました。	OS-00053	EK+01726
♪ 熱水タンク温度低下です。	B027-09	EK+01727
ネットが下がります。	TK-00368	EK+01728
♪ 燃焼異常です。	OS-00054	EK+01729
燃焼空気の圧力が低下しました。	W-3915	EK+01730
燃焼室温度上限をオーバーしました。	W-3025	EK+01731
♪ 燃料切れです。	C014-01	EK+01732

の

ノーマーク発生点検してください。	W-4182	EK+01733
残りパレット数を確認してください。	TK-00465	EK+01734
ノズル温度異常、点検してください。	T-1464	EK+01735
♪ 上り列車が来ます。	D046-02	EK+01736
上り列車が到着します。ご注意ください。	T-1780	EK+01737
のりを補給してください。	T-1313	EK+01738

は

♪ 廃液異常です。	TK-01421	EK+01739
排気がストップしました。	W-3943	EK+01740
排気処理ポンプ故障です。	FO-00079	EK+01741
配合異常。	W-2168	EK+01742
配合異常です。	W-4646	EK+01743
配合設備が異常です。	W-3250	EK+01744
配合タンクを点検してください。	B017-22	EK+01745
配合変更してください。	T-0231	EK+01746
排出中です。	T-0861	EK+01747
排出部異常です。	TK-01796	EK+01748
排出ライン異常。	W-1582	EK+01749
♪ 排水異常です。	B003-22	EK+01750
♪ 排水機が異常です。	B003-41	EK+01751
排水処理異常です。	B003-92	EK+01752
排水ポンプ故障。	W-3279	EK+01753
♪ 入らないでください。	J018-01	EK+01754
♪ 白線内に駐車してください。	D039-01	EK+01755
♪ 白線の内側お待ちください。	D046-06	EK+01756
♪ 白線の内側へおさがりください。	D046-07	EK+01757
刃先に注意してください。	T-1400	EK+01758
はさみます。注意してください。	T-1776	EK+01759
♪ はじめてください。	B074-01	EK+01760
♪ 発車いたします。	E004-01	EK+01761
♪ 発車してください。	D043-01	EK+01762
発車します。	E004-02	EK+01763
初物(ハツモノ)確認してください。	W-2158	EK+01764
刃物を交換してください。	TK-01434	EK+01765
払出し異常。	B003-98	EK+01766
♪ 払出し異常です。	B003-61	EK+01767
払出し終了しました。	FO-00650	EK+01768
ハロンガスを放出します。	Z016-01	EK+01769
* ハロンガスを放出します。危険ですから、 室外に退避してください。	Z016-04	EK+01770
* ハロンガスを放出します。危険ですから、 外に退避してください。	W-2154	EK+01771
ハロンガスを放出します。	Z016-03	EK+01772
すぐここから出てください。	Z016-02	EK+01773
ハロンガスを放出します。	Z016-02	EK+01773
すぐ退避してください。	TK-01606	EK+01774
ハロン消火設備が作動しました。	YH-01107	EK+01775
ハンガーが回転します。	YH-00379	EK+01776
ハンガーがさがります。ご注意ください。	OS-01482	EK+01777
搬出可能。	T-1343	EK+01778
搬出します。	T-1343	EK+01778
* ♪ 搬送機動きます。離れてください。	YH-00211	EK+01779
♪ 搬送機が動きます。	C029-01	EK+01780
搬送機が下降します。	C029-03	EK+01781

て
と
な
に
ぬ
ね
の
は

な

に

	搬送機が上昇します。	C029-02	EK+01782
	搬送機が走行中です。注意してください。	W-3082	EK+01783
	搬送コンベア、異常です。	A002-11	EK+01784
♪	搬送車を回送中です。	D034-10	EK+01785
	搬送車が動きます。ご注意ください。	C001-01	EK+01786
	搬送車が接近します。ご注意ください。	C001-02	EK+01787
	搬送車が走行中です。ご注意ください。	NA-01143	EK+01788
* ♪	搬送車が通過します。停止してお待ちください。	W-3908	EK+01789
	搬送設備異常です。	W-1015	EK+01790
	搬送装置移動します。ご注意ください。	OS-00418	EK+01791
	搬送台車異常です。	NA-00777	EK+01792
♪	搬送ミスです。	A017-01	EK+01793
	搬送ライン異常です。	T-1219	EK+01794
	搬送ライン完了しました。	FO-00285	EK+01795
♪	搬送ラインが故障しました。	A001-05	EK+01796
♪	搬送ラインの運転を開始します。	A001-04	EK+01797
	半田を補給してください。	W-1604	EK+01798
	半田付け不良です。	W-3162	EK+01799
♪	反転を開始します。	W-1138	EK+01800
	反転しますのでご注意ください。	W-2191	EK+01801
	半ドアです。注意してください。	E014-01	EK+01802
	ハンドルを切ります。ご注意ください。	TK-01500	EK+01803
♪	ハンドルが付いています。	D017-01	EK+01804
♪	搬入異常です。	B003-17	EK+01805
	搬入可能。	OS-01481	EK+01806
	搬入部異常です。	TK-01793	EK+01807
♪	反応異常です。	B003-18	EK+01808
♪	バーコードを読み取ってください。	B081-01	EK+01809
♪	バーコードを読み取りました。	B081-02	EK+01810
	バーナーが異常です。	W-1942	EK+01811
♪	バスが通ります。注意してください。	FO-00533	EK+01812
	バスがまもなく出発します。	OS-01739	EK+01813
♪	バスの前を横断しないでください。	E013-01	EK+01814
	バックギアを交換してください。	HS-00098	EK+01815
	バックしてください。	T-1329	EK+01816
	バックします。	C019-02	EK+01817
	バックします。ご注意ください。	C019-01	EK+01818
	バッテリーカーが走行します。ご注意ください。	OS-00203	EK+01819
	バッテリーカーが通過します。待避してください。	TK-00856	EK+01820
♪	バッテリー系統が異常です。	E022-01	EK+01821
♪	バッテリーの充電をしてください。	C013-01	EK+01822
	番号をお確かめの上、確認キーを押してください。	W-2216	EK+01823
	バンド送り異常です。	YH-00432	EK+01824
♪	バンドを交換してください。	OS-00121	EK+01825
	パソコンが異常です。	W-4592	EK+01826
	パソコン情報が異常です。	W-2199	EK+01827
	ボタン切り換え完了しました。	YH-01080	EK+01828
♪	バット補充してください。	OS-00668	EK+01829
	バトカーが通ります。道をあけてください。	Z002-01	EK+01830
♪	バネル異常。	NA-00391	EK+01831
	バネルが下降します。	FO-00364	EK+01832
	バネルが作業中です。	FO-00365	EK+01833
	バレット位置修正。	W-2203	EK+01834
	バレットを確認してください。	T-0597	EK+01835
	バレットを交換してください。	B082-07	EK+01836
	バレットを正しくセットしてください。	B082-06	EK+01837
♪	バレットを取り出してください。	B082-01	EK+01838
♪	バレットを搬出します。	W-4197	EK+01839
	バレットを補給してください。	KK-00013	EK+01840
	バレット回収完了しました。	TK-00471	EK+01841
♪	バレットが出ます。	W-4313	EK+01842
	バレットがなくなりました。補充願います。	T-0339	EK+01843
♪	バレットが不足しています。	B082-04	EK+01844
	バレットが不足しています。補給してください。	B082-05	EK+01845
	バレットが満ばいです。交換してください。	B082-03	EK+01846
♪	バレットが満ばいになりました。	B082-02	EK+01847
	バレット供給を開始してください。	TK-00468	EK+01848
	バレット供給を停止してください。	TK-00469	EK+01849
	バレット交換致します。	HS-00045	EK+01850
	バレット搬出してください。	TK-00477	EK+01851
♪	バレット、搬送します。	W-3174	EK+01852
♪	バレット不足です。	W-3179	EK+01853

ひ

♪	パワー不足です。	B045-01	EK+01854
♪	バンクです。	E028-01	EK+01855
♪	ヒーター異常です。	B003-54B	EK+01856
	ヒーター温度異常です。	B003-59	EK+01857
	ヒーター温度異常です。確認してください。	TK-00530	EK+01858
	ヒーターが異常です。	B003-54	EK+01859
	ヒーター断線。	B123-01	EK+01860
	ヒーター断線です。	W-4663	EK+01861
	ヒーター電源を切ってください。	OS-00094	EK+01862
* ♪	非常事態が発生しました。すぐ点検してください。	B017-01	EK+01863
	非常事態が発生しました。避難してください。	TK-01810	EK+01864
	非常事態発生。	T-1275	EK+01865
* ♪	非常事態発生、安全な場所に離れてください。	OS-00525	EK+01866
	非常制動。	W-1888	EK+01867
	非常停止。	B018-05	EK+01868
	非常停止がかかりました。点検してください。	TK-00488	EK+01869
	非常停止が作動しました。	KK-00007	EK+01870
	非常停止が働きました。	TK-01386	EK+01871
♪	非常停止しました。	B018-02	EK+01872
	非常停止しました。点検してください。	W-3967	EK+01873
	非常停止中です。確認願います。	B018-07	EK+01874
	非常停止です。	B018-04	EK+01875
	非常停止ボタンを押してください。	B014-15	EK+01876
	非常停止ボタンが押されました。	T-1701	EK+01877
* ♪	非常ドアの前です。	FO-00391	EK+01878
	ここに、物を置かないでください。		
	非常ベルがなりました。	W-3950	EK+01879
♪	非常ボタンを押してください。	B014-14	EK+01880
	左旋回注意。	T-1028	EK+01881
	左旋回停止します。	T-1017	EK+01882
♪	左前方に障害物あり。	TK-01593	EK+01883
♪	左に回転します。	C034-01	EK+01884
♪	左に屈折します。	C035-01	EK+01885
♪	左に旋回します。	C033-01	EK+01886
	左に曲がります。ご注意ください。	C016-02	EK+01887
	左に寄ってください。	TK-00886	EK+01888
	左に寄ります。ご注意ください。	C016-04	EK+01889
	左へ移動します。ご注意ください。	OS-00195	EK+01890
	左へ走行します。ご注意ください。	OS-00197	EK+01891
	左へ曲がります。ご注意ください。	C016-08	EK+01892
	左へ寄せてください。	OS-00272	EK+01893
	左方向に障害物あり。	TK-00498	EK+01894
♪	必要なものをお取りください。	YH-00993	EK+01895
	日付(ヒツ)け不良です。	W-4164	EK+01896
	人がいないことを確認してください。	T-0742	EK+01897
	人が来ます。ご注意ください。	NA-00009	EK+01898
	人が通行中です。ご注意ください。	NA-00030	EK+01899
	一人ずつお通りください。	OS-00658	EK+01900
	避難してください。	Z019-02	EK+01901
♪	火の元にご注意ください。	D024-01	EK+01902
	火元をめがけて、レバーを強く握ってください。	Z013-05	EK+01903
	110(チャクトウ)番してください。	Z038-06	EK+01904
* ♪	標識が上がっています。走行しないでください。	C039-01	EK+01905
	表示を確認してください。	W-3749	EK+01906
	表示完了しました。	NA-00576	EK+01907
♪	表示器の異常です。	B003-44	EK+01908
	標準作業を守ってください。	NA-00543	EK+01909
	氷点下になりました。凍結に気をつけてください。	E032-01	EK+01910
♪	表面を確認してください。	B006-19	EK+01911
	表面検査不良です。	B003-93	EK+01912
♪	品質確認をしてください。	NA-00181	EK+01913
	品質確認をお願いします。	T-0020	EK+01914
♪	品質チェックをおこなってください。	A008-02	EK+01915
	品質チェックをお願いします。	A008-09	EK+01916
	品質のチェックをしてください。	NA-00041	EK+01917
	品種切替えです。確認してください。	T-1009	EK+01918
	品番を変えてください。	B107-01	EK+01919
	品番に誤りがあります。	T-1126	EK+01920
	品目確認OKです。	TK-00564	EK+01921
♪	ピン折れです。	A015-01	EK+01922
♪	ピンが折れました。	A015-02	EK+01923

フードをおろしてください。	W-1602	EK+01924
フードを開けてください。	W-1241	EK+01925
フードを開いてください。	W-1243	EK+01926
フードが下降します。	K040-01	EK+01927
♪ ファンが異常です。	B003-26	EK+01928
♪ ファンが停止しています。	T-1389	EK+01929
ファン設備が故障です。	W-1947	EK+01930
フィーダーが動きます。ご注意ください。	OS-00427	EK+01931
フィルター異常。	W-4063	EK+01932
♪ フィルターを交換してください。	B028-01	EK+01933
♪ フィルターを清掃してください。	B028-02	EK+01934
♪ フィルム異常です。	OS-01291	EK+01935
フィルムが切れました。	OS-01750	EK+01936
♪ フィルムが無くなりました。	B086-01	EK+01937
フィルム切れです。	OS-00865	EK+01938
♪ フィルム終了です。	W-1502	EK+01939
♪ フィルム切断です。	W-1503	EK+01940
フィルム接着不良。	KK-00606	EK+01941
♪ フェルト異常です。	T-0006	EK+01942
フォークリフトを後退してください。	OS-00369	EK+01943
フォークリフトを前進してください。	OS-00370	EK+01944
フォークリフトが来ます。ご注意ください。	TK-00561	EK+01945
フォークリフトが走行中です。ご注意ください。	C004-07	EK+01946
♪ フォークリフト走行中です。	C004-06	EK+01947
吹き付け口ポットが前進します。	T-1149	EK+01948
吹き付け口ポットがバックします。	T-1150	EK+01949
♪ 服装を点検してください。	D030-01	EK+01950
♪ 不合格です。	A008-04	EK+01951
婦人服売場です。	D011-36	EK+01952
♪ 不正使用です。	T-0996	EK+01953
フタを補給してください。	W-4157	EK+01954
フタがかぶさりません。	W-4158	EK+01955
フタが閉まります。	TK-00374	EK+01956
フタが閉まります。注意してください。	OS-00221	EK+01957
フタが開きます。注意してください。	OS-00220	EK+01958
フタを返してください。	W-3890	EK+01959
♪ 付着発生です。	A012-01	EK+01960
付着発生です。検品してください。	T-0477	EK+01961
フックが下がります。ご注意ください。	C005-16	EK+01962
踏み切りです。一旦停止してください。	NA-00191	EK+01963
不良が発生しました。	YH-00208	EK+01964
不良ケースが発生しました。	W-3252	EK+01965
不良シート確認。	W-3182	EK+01966
不良シュートに流してください。	NA-00584	EK+01967
♪ 不良です。	A008-05	EK+01968
不良排出異常です。	OS-01556	EK+01969
* ♪ 不良発生。すぐ処置してください。	TK-01040	EK+01970
* ♪ 不良発生です。ラインを止めてください。	YH-00365	EK+01971
♪ 不良品です。	A008-06	EK+01972
不良ワークです。	W-3163	EK+01973
赤箱(アカバコ)に入れてください。		
フレームが閉まります。ご注意ください。	KK-00706	EK+01974
フレームが開きます。ご注意ください。	KK-00707	EK+01975
フロッピー異常点検してください。	OS-00586	EK+01976
♪ ブームを降ろしてください。	C005-18	EK+01977
♪ ブームが上がっています。	C005-17	EK+01978
ブームが上がっています。収納されていません。	C005-14	EK+01979
ブームが上がっています。収納してください。	C005-15	EK+01980
ブームが上がります。	W-3973	EK+01981
ブームが下がります。	W-3974	EK+01982
ブームが縮みます。	W-3976	EK+01983
ブームが伸びます。	W-3975	EK+01984
ブームは下がりにません。ブームを縮めてください。	W-3978	EK+01985
ブームは伸びません。ブームを上げてください。	W-3977	EK+01986
部品異常が発生しました。	B003-102	EK+01987
部品をセットしてください。	B109-02	EK+01988
部品をチェックしてください。	OS-00688	EK+01989
部品がありません。チェックしてください。	T-1008	EK+01990
♪ 部品が不足しています。	NA-00184	EK+01991
部品切れが発生しました。	NA-01233	EK+01992
ブレーカーが切れています。	B129-01	EK+01993
ブレーカーが切れました。	W-1732	EK+01994

へ

ブレーカーが切れました。点検してください。	B017-10	EK+01995
ブレーキ異常です。	YH-00407	EK+01996
ブレーキ液充てん完了しました。	TK-00376	EK+01997
ブレーキ液装置異常です。	TK-00062	EK+01998
♪ ブレーキを解除します。	W-4314	EK+01999
♪ ブレーキを確認してください。	T-1456	EK+02000
ブレーキペダルをいっばいに踏み込んでください。	W-2115	EK+02001
分解異常。	W-449	EK+02002
分離機、異常。	W-1716	EK+02003
分離機高速運転中です。	HS-00104	EK+02004
分離機低速運転中です。	HS-00105	EK+02005
ブラコンを取ってください。	TK-00917	EK+02006
ブラコンを補充してください。	TK-00916	EK+02007
ブラント装置異常です。	T-1110	EK+02008
プリンター異常点検してください。	OS-00585	EK+02009
プレス異常です。	W-2208	EK+02010
♪ プレス動きます。	T-0544	EK+02011
プレスが異常です。	T-1554	EK+02012
プレス工程異常です。	OS-01326	EK+02013
プレス自動運転異常です。	T-1120	EK+02014
プレス段取り中です。	TK-00472	EK+02015
♪ プログラムを入れてください。	B025-01	EK+02016
プログラム番号を指定してください。	W-2039	EK+02017
ヘアネットを使用してください。	OS-00964	EK+02018
ヘッド圧力異常です。	W-4272	EK+02019
ヘッド高さ異常です。	T-0772	EK+02020
ヘッドライトがついていません。	E017-02	EK+02021
♪ ヘッドランプを点灯してください。	E017-01	EK+02022
部屋の空気が汚れています。換気してください。	YH-01149	EK+02023
ヘルメット、シートベルトをしましょう。	Z041-01	EK+02024
返却紙幣をお取りください。	OS-00349	EK+02025
♪ 返却ライン、満ばいです。	T-1609	EK+02026
♪ 別工程トラブルです。	A001-16	EK+02027
ベルが鳴ってから発車してください。	W-1050	EK+02028
ベルト張力、異常です。	W-1419	EK+02029
♪ ペーパーを補給してください。	B075-03	EK+02030
♪ ペーパーが詰まっています。	B075-01	EK+02031
♪ ペーパーが無くなっています。	B075-02	EK+02032
ペレットがありません。	B060-15	EK+02033
ペレットが切れました。補給してください。	B060-09	EK+02034
ペレット切れです。	B060-07	EK+02035
ペレット切れ。補給してください。	B060-08	EK+02036
保安設備の電源を確認してください。	W-3373	EK+02037
♪ ホイストを準備してください。	W-3991	EK+02038
♪ ホイストを退避してください。	W-3992	EK+02039
♪ ホイストが異常です。	W-3993	EK+02040
ホイストが下降します。	W-1475	EK+02041
ホイストが上昇します。	W-1474	EK+02042
ホイストが走行します。ご注意ください。	W-3255	EK+02043
ホイストが通過します。ご注意ください。	OS-01003	EK+02044
ホイスト作業中です。頭上にご注意ください。	YH-00410	EK+02045
ホイスト昇降中頭上にご注意ください。	YH-00161	EK+02046
♪ ホイスト使用中です。ご注意ください。	TK-01451	EK+02047
方向転換します。	YH-00422	EK+02048
放射線管理区域内立入り禁止です。	K014-02	EK+02049
♪ 放射線管理区域内です。	K014-01	EK+02050
放射線モニタが異常です。	TK-00054	EK+02051
包装紙が切れました。	OS-00710	EK+02052
包装紙が減少しました。	OS-00709	EK+02053
♪ 包装機トラブルです。	B004-03	EK+02054
包装機トラブル発生。点検してください。	B017-08	EK+02055
♪ 補給してください。	B066-01	EK+02056
歩行者が横断中です。しばらくお待ちください。	TK-01000	EK+02057
歩行者、自転車に注意しましょう。	Z040-01	EK+02058
歩行者にご注意ください。	W-3889	EK+02059
保守操作ができます。	W-4168	EK+02060
♪ ホットメルト異常です。	B003-65	EK+02061
ホットメルトを供給してください。	T-1322	EK+02062
ホットメルトを補充してください。	T-1439	EK+02063
ホッパー液面低下です。	TK-00529	EK+02064

ほ

ほ

ホッパーが空になりました。	NA-00130A	EK+02065		マシン異常停止です。	KK-00601	EK+02135
ホッパーが空になります。	NA-00130B	EK+02066		マシン異常です。	W-4589	EK+02136
ホッパーが閉まります。	TK-00874	EK+02067	♪	マシンが異常です。	B003-05	EK+02137
ホッパーが開きます。	TK-00873	EK+02068	♪	マシンが動きます。	B079-01	EK+02138
ホッパー内部を再確認してください。	OS-00908	EK+02069	♪	マシンが動きます。注意してください。	B079-02	EK+02139
ホッパーに原料を供給してください。	B060-10	EK+02070		マシンが走行中です。注意してください。	C024-02	EK+02140
ホッパーに原料が入っていません。	OS-00474	EK+02071		マシンが近づきます。注意してください。	C024-01	EK+02141
ホルダーを捕給してください。	TK-00789	EK+02072		マシントラブル発生点検してください。	NA-00038	EK+02142
本日の営業はまもなく終了させていただきます。	D005-04	EK+02073		まだ設定温度になっていません。	TK-01347	EK+02143
本日の業務は終了いたしました。	D005-03	EK+02074		まだ適正温度になっていません。	B005-08	EK+02144
本日のご来店ありがとうございます。	OS-00505	EK+02075		間違いです。	TK-01438	EK+02145
本日のご来店ありがとうございます。	NA-00549	EK+02076		まもなく受入れ終了します。	FO-00557	EK+02146
本日のサービスはまもなく終了します。	D004-01	EK+02077	*	まもなく降り口です。	HS-00101	EK+02147
本日はありがとうございます。	J004-03	EK+02078		足元に注意してお降りください。		
本日はご来社いただきましてありがとうございます。	EK-00002	EK+02079	*	まもなく降り場です。足元にご注意ください。	W-4105	EK+02148
本日もご安全!	D035-06	EK+02080		まもなくクレーンが通過します。	W-4303	EK+02149
本体異常点検してください。	OS-00587	EK+02081	*	まもなく作業が終了します。	B105-01	EK+02150
♪ 本体異常です。	W-1501	EK+02082		まもなく終点です。	E030-02	EK+02151
♪ 本体過負荷です。点検してください。	TK-00531	EK+02083		足もとにご注意してお降りください。		
♪ 本(ホン)ラインにもどります。	W-2498	EK+02084		まもなく終点です。徐行してください。	T-1133	EK+02152
				まもなく終点です。	C015-02	EK+02153
				セーフティバーを上げてください。		
ボイラー圧力異常。	OS-01567	EK+02085		まもなく終了します。	FO-00655	EK+02154
ボイラー異常。	W-2161	EK+02086				
ボイラー異常です。点検してください。	W-1967	EK+02087		まもなく終了停止します。	B105-02	EK+02155
♪ ボイラーが異常です。	B003-34	EK+02088	*	まもなく、生産予定数です。	TK-01224	EK+02156
ボイラー停止です。	B118-01	EK+02089		段取り替えの、準備をしてください。		
ボイラー電源異常。	W-3285	EK+02090	♪	まもなく停止します。	W-3079	EK+02157
ボイラーの圧力が低下しています。	TK-00373	EK+02091	♪	まもなく電車が到着します。	D046-01	EK+02158
防塵のためエアシャワーを浴びてください。	D032-01	EK+02092	♪	まもなく電車がまいります。	D046-08	EK+02159
防犯設備異常。	T-0821	EK+02093	♪	まもなく発車します。お乗りください。	W-1234	EK+02160
ボタンを押してください。	HS-00001	EK+02094	♪	まもなく発車します。ご注意ください。	W-2190	EK+02161
			♪	まもなくバスが到着します。	D045-01	EK+02162
ボタンを押して駐車券をお取りください。	TK-01046	EK+02095	♪	まもなく列車がまいります。危険ですからホームの内側にさがってお待ちください。	W-3621	EK+02163
ボルトを入れてください。	NA-00966	EK+02096		まもなくロットが終了します。	B105-03	EK+02164
ボルトが欠品しています。	YH-01105	EK+02097				
ボルトが不足しています。	YH-01103	EK+02098		満員です。後からお乗りの方は降りてください。	D011-10	EK+02165
ボルト付けをおこなってください。	NA-00768	EK+02099		真中にお乗りください。	C037-01	EK+02166
ボンベ、ガス無しです。	T-1296	EK+02100		満ばい! ケースを取りにきてください。	W-2192	EK+02167
ボンベ室ガスもれです。	OS-00133	EK+02101	*	満ばい、台車を取ってください。	TK-00400	EK+02168
ポイントが切り換わります。ご注意ください。	W-2759	EK+02102	♪	満ばいです。	B027-06	EK+02169
ポイント切り換え不良です。	W-2761	EK+02103	♪	満巻(マンマ)きです。	W-1542	EK+02170
ポンプを運転します。注意してください。	OS-00284	EK+02104	♪	満巻きになりました。	K039-01	EK+02171
♪ ポンプを点検してください。	NA-00157	EK+02105	♪	満巻きになります。マーク合わせ不良です。	T-1099	EK+02172
ポンプ稼働中です。	W-3372	EK+02106				
ポンプ過負荷です。	B111-02	EK+02107		未加工品です。	W-4339	EK+02173
♪ ポンプが異常です。	B003-33	EK+02108		ミキサー異常です。	NA-00120	EK+02174
ポンプが停止しました。	FO-00610	EK+02109		ミキサーゲートが異常です。	B004-13	EK+02175
♪ ポンプ停止。	T-0409	EK+02110		右旋回注意。	T-1027	EK+02176
♪ ポンプの圧力が異常です。	B003-73	EK+02111		右旋回停止します。	T-1016	EK+02177

み

マーク合わせ不良です。	B112-02	EK+02112		♪ 右前方に障害物あり。	TK-01594	EK+02178
マーク異常です。	B003-69	EK+02113		♪ 右に回転します。	C034-02	EK+02179
マーク温度、高すぎです。	T-1509	EK+02114		♪ 右に屈折します。	C035-02	EK+02180
マーク検出異常です。	T-0692	EK+02115		♪ 右に旋回します。	C033-02	EK+02181
マーク検出不良。	W-3649	EK+02116		♪ 右に曲がります。ご注意ください。	C016-01	EK+02182
マーク検出不良修正してください。	B112-01	EK+02117				
♪ 枚数オーバーです。	B087-01	EK+02118		右に寄ってください。	TK-00885	EK+02183
♪ 枚数不足です。	B087-02	EK+02119		右に寄ります。ご注意ください。	C016-03	EK+02184
♪ 毎度ありがとうございます。	NA-00079	EK+02120		右へ移動します。ご注意ください。	OS-00194	EK+02185
毎度ご利用ありがとうございます。	T-0277	EK+02121		右へ走行します。ご注意ください。	OS-00196	EK+02186
				右へ曲がります。ご注意ください。	C016-07	EK+02187
				右へ寄ってください。	OS-00268	EK+02188
* ♪ 前工程起動ボタン押してください。	A001-17	EK+02122		右方向に障害物あり。	TK-00499	EK+02189
前に行ってください。	TK-00883	EK+02123		未検査品です。	OS-00298	EK+02190
前へお進みください。	OS-00528	EK+02124	♪	水洗い工程異常です。	A010-01-B	EK+02191
♪ 前ライン停止しています。	A001-18	EK+02125	♪	水計量中です。	B115-01	EK+02192
♪ 巻取り異常です。	A010-04	EK+02126				
♪ 巻取り完了しました。	YH-00166	EK+02127		水もれです。点検してください。	B017-18	EK+02193
♪ 巻取り部異常です。すぐ点検してください。	B017-29	EK+02128	♪	水もれ発生!	B006-10	EK+02194
巻取りホイストを退避してください。	TK-00463	EK+02129		未登録品です。	T-1124	EK+02195
巻取りポピンありません。	T-0837	EK+02130				
巻取り満量です。	T-0832	EK+02131				
♪ 巻取りモーター異常です。	B003-79	EK+02132		無人車異常。	TK-00476	EK+02196
マグネット異常です。	W-2207	EK+02133		無人車が動きます。ご注意ください。	C003-01	EK+02197
増し締(ジ)め完了しました。	OS-00883	EK+02134		無人車が故障しました。点検してください。	C003-08	EK+02198
				無人車が接近します。ご注意ください。	C003-03	EK+02199

む

む

無人車が接近します。通路をあけてください。	C003-04	EK+02200
無人車が走行中です。ご注意ください。	C003-02	EK+02201
♪ 無人車が通過中です。	D034-09	EK+02202
無人車が到着しました。	NA-00099	EK+02203
無人車が到着しました。材料を降ろしてください。	C003-05	EK+02204
無人車が到着しました。材料を積んでください。	C003-06	EK+02205
無人車が到着しました。荷物を降ろしてください。	NA-00100	EK+02206
無人車が通ります。通路をあけてください。	HS-01161	EK+02207
無人車の通行範囲に物を置かないでください。	C003-07	EK+02208
* 無人搬送車が走行中です。ご注意ください。	KK-00631	EK+02209
無人搬送車停止しました。	S-1630	EK+02210

め

メイン組立ライン起動します。注意してください。	T-0773	EK+02211
メイン搬送が停止しています。	T-1412	EK+02212
メインラインが停止しました。	W-1615	EK+02213
メタンガスが発生しました。避難してください。	TK-01808	EK+02214
メッキ槽液面異常です。	B003-80	EK+02215
メッキ槽温度異常です。	B003-81	EK+02216
♪ メッキ不良です。	A009-02	EK+02217

も

モーター過負荷。	B111-04	EK+02218
モーターが過負荷です。	OS-00472	EK+02219
モーターが過熱しました。	YH-00427	EK+02220
♪ モーター故障です。	OS-00845	EK+02221
モーター停止です。	T-1645	EK+02222
もう一度カードを操作してください。	D059-03	EK+02223
♪ もう一度セットしてください。	T-1565	EK+02224
もう一度できます。	NA-00856	EK+02225
もう一度入力してください。	OS-01344	EK+02226
もう一度バーコードを読んでください。	T-1125	EK+02227
もうしばらくお待ちください。	FO-00515	EK+02228
♪ 申し訳けありません。	J007-01	EK+02229
もうすぐ降り場です。フードを開けてください。	W-1242	EK+02230
もうすぐ作業終了します。	T-1589	EK+02231
もうすぐ終点です。足元にご注意ください。	OS-00697	EK+02232
* ♪ もうすぐ終点です。	C015-01	EK+02233
セーフティバーを上げてください。		
♪ もうすぐ終了します。	W-3193	EK+02234
♪ もうすぐ自動停止します。	T-1769	EK+02235
もう少しです。	W-1884	EK+02236
目視検査をしてください。	W-3370	EK+02237
持ち込み券を入れてください。	TK-00420	EK+02238
持ち出し券を入れてください。	TK-00421	EK+02239
♪ 元の位置に復帰してください。	B044-01	EK+02240
漏れ検査してください。	NA-00901	EK+02241
漏れてますよ。	W-3700	EK+02242

や

夜間運転に入りました。	TK-00454	EK+02243
♪ 矢印に沿って進んでください。	D020-01	EK+02244
♪ 矢印の方向へお進みください。	D038-01	EK+02245

ゆ

♪ 油圧が上がりました。	B012-04	EK+02246
♪ 油圧が異常です。	B012-03	EK+02247
♪ 油圧が下がりました。	B012-05	EK+02248
♪ 油圧の供給を始めます。	W-3069	EK+02249
油圧ポンプ異常です。	TK-01948	EK+02250
油圧ポンプ運転異常です。	T-0756	EK+02251
油圧ポンプ起動しました。	OS-01100	EK+02252
油圧ポンプ故障。	HS-00032	EK+02253
♪ タ札の時間です。	W-3411	EK+02254
油温異常。	HS-00035	EK+02255
油温を測定してください。	NA-00075	EK+02256
油温が上昇しました。	W-4110	EK+02257
輸送が完了しました。	TK-01239	EK+02258
ゆっくり前進してください。	OS-00239	EK+02259
指先に注意してください。	T-1732	EK+02260
指差(ユビサン)確認を励行しましょう。	C023-02	EK+02261
指差確認してください。	W-1823	EK+02262
指差呼称を励行しましょう。	C023-01	EK+02263
指差呼称で安全確認をしてください。	C023-03	EK+02264
♪ 油量を確認してください。	B012-06	EK+02265

よ

♪ 溶解工程異常発生。	NA-00335	EK+02266
溶解炉異常。	HS-00027	EK+02267
容器を交換してください。	W-3499	EK+02268
♪ 容器を取り出してください。	OS-00863	EK+02269
容器が少量です。補充してください。	TK-00526	EK+02270
容器不足(フック)。	W-4291	EK+02271
溶接完了しました。	W-3590	EK+02272
♪ 溶接不良です。	A009-04	EK+02273
♪ 溶接棒を交換してください。	B029-01	EK+02274
♪ 容量オーバーです。	B046-01	EK+02275

ら

♪ 予定加工数を完了しました。	B030-01	EK+02276
予定数完了しました。	HS-00152	EK+02277
呼び出しがかかりました。	J028-01	EK+02278
呼び出しです。	W-1620	EK+02279
呼び出しボタンを押してください。	TK-00893	EK+02280
読み取り確認してください。	B049-02	EK+02281
♪ 読み取り不良です。	A009-06	EK+02282
♪ よろしく願います。	J008-01	EK+02283
ライトが消えています。	TK-13221	EK+02284
♪ ライトがついています。	E019-01	EK+02285
♪ ライン異常。	NA-00390	EK+02286
♪ ライン動きます。	A001-02	EK+02287
♪ ラインを点検してください。	A001-10	EK+02288
♪ ラインが異常です。	A001-07	EK+02289
ラインが動きます。注意してください。	A001-20	EK+02290
♪ ライン起動します。	A001-01	EK+02291
ライン事故停止。	A032-01	EK+02292
♪ ラインスタートします。	A001-03	EK+02293
ラインストップ。	OS-01484	EK+02294
♪ ライン設備故障です。	A001-06	EK+02295
ライン停止しました。	T-1519	EK+02296
♪ ライン停止します。	A001-13	EK+02297
♪ ライントラブルです。	A001-12	EK+02298
♪ ライン非常停止します。	A001-11	EK+02299
♪ ラベル異常です。	A010-06	EK+02300
ラベルを入れてください。	YH-00217	EK+02301
♪ ラベルを確認してください。	B036-01	EK+02302
♪ ラベルを交換してください。	B036-02	EK+02303
ラベル欠品。	W-1892	EK+02304
ラベル終了です。補充してください。	TK-01463	EK+02305
ラベル不良です。	W-4162	EK+02306
ランナー取り出しミスです。	T-0904	EK+02307
ランプがつくまで扉を開(ア)けてください。	W-1338	EK+02308
ランプがつくまで扉を開けないでください。	W-1447	EK+02309
ランプが点滅している方へお入りください。	T-1527	EK+02310
ランプ切(キ)れです。	T-1650	EK+02311
♪ ランプの照度を確認ください。	Z009-02	EK+02312
ランプの点灯を確認してください。	Z009-01	EK+02313

り

リークしています。	KK-00579	EK+02314
リークチェック異常です。	TK-01406	EK+02315
リーク不良が発生しました。	YH-00124	EK+02316
♪ リード線長さが不良です。チェック願います。	A009-10	EK+02317
♪ リールを交換してください。	B078-01	EK+02318
♪ リセットスイッチを入れてください。	B014-05	EK+02319
リセットボタンを押してください。	T-1369	EK+02320
リフターを上昇させてください。	HS-00089	EK+02321
リフターが下降します。	T-0022	EK+02322
リフターが上昇します。	T-0021	EK+02323
リフター上昇中作業禁止です。	YH-00388	EK+02324
♪ リフトが上がります。	C004-03	EK+02325
* ♪ リフトが動きます。ご注意ください。	C004-01	EK+02326
♪ リフトが下降します。	C004-04	EK+02327
♪ リフトが下がります。	C004-05	EK+02328
♪ リフトが作動中です。	C004-10	EK+02329
♪ リフトが上昇します。	C004-02	EK+02330
♪ リフトが出ます。注意してください。	NA-00659	EK+02331
* ♪ リフトが到着致しました。扉を開けてください。	C004-08	EK+02332
♪ リフトが到着、扉を開けてください。	C004-09	EK+02333
♪ リベットがありません。	OS-01004	EK+02334
リベットが抜けています。確認してください。	T-1085	EK+02335

ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り

り

リベット欠品です。チェックしてください。 T-0471 EK+02336
 リボンを交換してください。 B076-01 EK+02337
 リボン起動します。 T-1048 EK+02338
 了解しました。 T-1392 EK+02339
 料金を入れてください。 D014-01 EK+02340
 料金をお入れください。 E012-02 EK+02341
 利用券を入れてください。 TK-00415 EK+02342
 利用券をお取りください。 TK-00416 EK+02343
 リンク異常です。 T-0577 EK+02344

れ

冷却開始。 TK-02170 EK+02345
 冷却機が起動します。 T-0280 EK+02346
 冷却系が異常です。 B003-38 EK+02347
 冷却工程異常です。 W-367 EK+02348
 冷却終了。 TK-02171 EK+02349
 冷却水が低下しました。 B006-07 EK+02350
 冷却水の圧力が低下しました。 W-3916 EK+02351
 冷却水ポンプ故障。 HS-00033 EK+02352
 冷却水量を確認してください。 B006-06 EK+02353
 冷却装置が不良です。 B003-55 EK+02354
 冷却ファントラブルです。 B004-05 EK+02355
 冷却ポンプが異常です。 B003-32 EK+02356
 冷蔵庫温度異常です。点検してください。 FO-00612 EK+02357
 冷暖房装置が異常です。 W-2150 EK+02358
 冷凍機、異常。 W-1717 EK+02359
 冷凍機異常です。点検してください。 W-1996 EK+02360
 冷凍機が異常です。 B003-30 EK+02361
 冷凍庫温度異常です。点検してください。 FO-00613 EK+02362
 冷凍庫内トラブルです。 W-2035 EK+02363
 * 冷凍庫満ばいです。供給を終了してください。 W-2038 EK+02364
 冷房装置が不良です。 B003-56 EK+02365
 レギュラーガソリンを給油します。 OS-00304 EK+02366
 レシートをお取りください。 D013-01 EK+02367
 レシートの必要な方はボタンを押してください。 TK-01853 EK+02368
 列車が来ました。踏切から出てください。 W-1341 EK+02369
 列車が来ました。踏切に入らないでください。 W-1340 EK+02370
 列車が走行中です。ご注意ください。 D046-04 EK+02371
 列車が通過します。ご注意ください。 D046-05 EK+02372
 レベル異常です。 T-0208 EK+02373
 レベルを確認してください。 B049-01 EK+02374
 レベル出し完了しました。 OS-00885 EK+02375
 レベル低下しています。 W-2684 EK+02376
 連続不良です。 A009-08 EK+02377
 運動運転起動します。 T-1319 EK+02378

ろ

ローターが下降します OS-00583 EK+02379
 ローターが旋回します。 NA-00661 EK+02380
 ローラーが逆回転しています。 KK-00677 EK+02381
 ローラーの回転が異常です。 B003-68 EK+02382
 ロール回転不良です。 OS-00235 EK+02383
 ロールかしめ不良です。 K009-01 EK+02384
 ロールが回転しています。注意してください。 T-1620 EK+02385
 漏水(ロウスイ)発生。 B006-22 EK+02386
 漏電が発生しました。 OS-00712 EK+02387
 漏電です。 B094-03 EK+02388
 漏電です。ご注意ください。 B094-02 EK+02389
 漏電です。点検してください。 B017-11 EK+02390
 露点、異常です。 B003-14 EK+02391
 ロックを確認してください。 OS-00685 EK+02392
 ロック確認してください。 TK-01304 EK+02393
 ロックスイッチを解除してください。 OS-00376 EK+02394
 ロックになりました。 T-0204 EK+02395
 ロック不良です。 W-4577 EK+02396
 ロットエンドです。 OS-00297 EK+02397
 ロット完了しました。 YH-00420 EK+02398
 ロットが変更になります。 YH-00151 EK+02399
 ロット切替え中です。 KK-00745 EK+02400
 ロット変更です。 T-0465 EK+02401
 炉の温度が、上昇しています。 OS-00971 EK+02402
 ロボット異常です。 HS-00040 EK+02403
 ロボットが異常です。 B003-03 EK+02404
 ロボットが動きます。 B002-03 EK+02405

わ

ロボットが動きます。注意してください。 W-3902 EK+02406
 ロボットが後退します。 B002-10 EK+02407
 ロボットがスタートします。 B002-02 EK+02408
 ロボットが前進します。 B002-09 EK+02409
 ロボットが停止しました。チェックしてください。 T-1010 EK+02410
 ロボットが停止します。 B002-05 EK+02411
 ロボットが止まります。 B002-04 EK+02412
 ロボット作動中です。ご注意ください。 TK-01857 EK+02413
 ロボット走行中。 NA-01174 EK+02414
 ロボットトラブル発生。点検してください。 B017-07 EK+02415
 ロボットに近づかないでください。 B002-07 EK+02416
 ロボットの運転を開始します。 B002-01 EK+02417
 ロボットの作業半径内に立入らないでください。 B002-08 EK+02418
 ロボット非常停止します。 B002-06 EK+02419
 路面清掃中です。ご注意ください。 NA-00322 EK+02420
 路面清掃中です。ご迷惑かけます。 F011-01 EK+02421
 路面清掃中です。道路上の車を移動してください。 F011-02 EK+02422
 ワーク位置を直してください。 B051-03 EK+02423
 ワーク位置が異常です。 B051-02 EK+02424
 ワークオーバーです。 B051-11 EK+02425
 ワークオーバーラン停止です。 T-0589 EK+02426
 ワーク、オーバーランです。 B043-03 EK+02427
 ワークを供給してください。 NA-01443 EK+02428
 ワークを交換してください。 B051-04 EK+02429
 ワークをセットしてください。 B051-06 EK+02430
 ワークをセットしなおしてください。 W-3903 EK+02431
 ワークを取外してください。 B051-05 EK+02432
 ワークを入庫してください。 NA-01444 EK+02433
 ワークを反転してください。 OS-00907 EK+02434
 ワークが異常です。 B051-01 EK+02435
 ワークが金型からはずれません。 B051-08 EK+02436
 ワークが金型から離脱不能。 B051-07 EK+02437
 ワークが変わります。セットしてください。 B051-12 EK+02438
 ワークが不足しています。 TK-01799 EK+02439
 ワーク切れです。 T-1217 EK+02440
 ワーク締付不良です。 W-2985 EK+02441
 ワークセット異常です。 HS-00153 EK+02442
 ワークセットしてください。 W-2186 EK+02443
 ワーク取り出し不良。 W-465 EK+02444
 ワーク取りわすれです。 W-1016 EK+02445
 ワーク排出完了しました。 T-1158 EK+02446
 ワーク搬出できません。 W-2824 EK+02447
 ワイヤー異常です。 W-1085 EK+02448
 ワイヤーが切れました。 B021-01 EK+02449
 ワイヤー残量少なくなりました。 W-1086 EK+02450
 忘れ物の無いよう、ご注意ください。 E011-01 EK+02451
 忘れ物はありませんか、お確かめください。 E011-02 EK+02452
 ワッシャーがありません。 OS-01009 EK+02453
 ワニス供給完了、確認してください。 K042-02 EK+02454
 ワニスタックを交換してください。 W-3376 EK+02455

数

1号機。 B095-11 EK+02456
 2号機。 B095-12 EK+02457
 3号機。 B095-13 EK+02458
 4号機。(ヨン) B095-14 EK+02459
 5号機。 B095-15 EK+02460
 6号機。 B095-16 EK+02461
 7号機。(ナナ) B095-17 EK+02462
 8号機。 B095-18 EK+02463
 9号機。(キュウ) B095-19 EK+02464
 10号機。 B095-20 EK+02465
 11号機。 B095-21 EK+02466
 12号機。 B095-22 EK+02467
 13号機。 B095-23 EK+02468
 14号機。(ジュウヨン) B095-24 EK+02469
 15号機。 B095-25 EK+02470
 16号機。 B095-26 EK+02471
 17号機。(ジュウナナ) B095-27 EK+02472
 18号機。 B095-28 EK+02473
 19号機。(ジュウキュウ) B095-29 EK+02474
 20号機。 B095-30 EK+02475

♪ 21号機。	B095-31	EK+02476	3号機完了しました。	B095-49	EK+02548
♪ 22号機。	B095-32	EK+02477	4号機完了しました。	B095-50	EK+02549
♪ 23号機。	B095-33	EK+02478	5号機完了しました。	B095-51	EK+02550
♪ 24号機。	B095-34	EK+02479			
♪ 25号機。	B095-35	EK+02480	1号機点検してください。	W-3286	EK+02551
♪ 26号機。	B095-36	EK+02481	2号機点検してください。	W-3287	EK+02552
♪ 27号機。	B095-37	EK+02482	3号機点検してください。	W-3288	EK+02553
♪ 28号機。	B095-38	EK+02483	4号機点検してください。	W-3289	EK+02554
♪ 29号機。	B095-39	EK+02484	5号機点検してください。	W-3290	EK+02555
♪ 30号機。	B095-40	EK+02485	6号機点検してください。	W-3291	EK+02556
			7号機点検してください。	W-3292	EK+02557
♪ 31号機。	B095-41	EK+02486	8号機点検してください。	W-3293	EK+02558
♪ 32号機。	B095-42	EK+02487	9号機点検してください。	W-3294	EK+02559
♪ 33号機。	B095-43	EK+02488	10号機点検してください。	W-3295	EK+02560
♪ 34号機。(サンジュウヨン)	B095-44	EK+02489			
♪ 35号機。	B095-45	EK+02490	♪ 1号ライン起動します。	A022-01	EK+02561
♪ 36号機。	B095-62	EK+02491	♪ 2号ライン起動します。	A022-02	EK+02562
♪ 37号機。	B095-63	EK+02492	♪ 3号ライン起動します。	A022-03	EK+02563
♪ 38号機。	B095-64	EK+02493	♪ 4号ライン起動します。	A022-04	EK+02564
♪ 39号機。	B095-65	EK+02494	♪ 5号ライン起動します。	A022-05	EK+02565
♪ 40号機。(ヨンジュウ)	B095-66	EK+02495	♪ 6号ライン起動します。	A022-06	EK+02566
			♪ 7号ライン起動します。	A022-07	EK+02567
♪ 41号機。(ヨンジュウイチ)	B095-67	EK+02496	♪ 8号ライン起動します。	A022-08	EK+02568
♪ 42号機。	B095-68	EK+02497	♪ 9号ライン起動します。	A022-09	EK+02569
♪ 43号機。	B095-69	EK+02498	♪ 10号ライン起動します。	A022-10	EK+02570
♪ 44号機。	B095-70	EK+02499			
♪ 45号機。	B095-71	EK+02500	♪ 1号ライン停止します。	A023-01	EK+02571
♪ 46号機。	B095-72	EK+02501	♪ 2号ライン停止します。	A023-02	EK+02572
♪ 47号機。	B095-73	EK+02502	♪ 3号ライン停止します。	A023-03	EK+02573
♪ 48号機。	B095-74	EK+02503	♪ 4号ライン停止します。	A023-04	EK+02574
♪ 49号機。	B095-75	EK+02504	♪ 5号ライン停止します。	A023-05	EK+02575
♪ 50号機。	B095-76	EK+02505	♪ 6号ライン停止します。	A023-06	EK+02576
			♪ 7号ライン停止します。	A023-07	EK+02577
♪ 51号機。	B095-77	EK+02506	♪ 8号ライン停止します。	A023-08	EK+02578
♪ 52号機。	B095-78	EK+02507	♪ 9号ライン停止します。	A023-09	EK+02579
♪ 53号機。	B095-79	EK+02508	♪ 10号ライン停止します。	A023-10	EK+02580
♪ 54号機。(ゴジュウヨン)	B095-80	EK+02509			
♪ 55号機。	B095-81	EK+02510	1バン	W-2069	EK+02581
♪ 56号機。	B095-82	EK+02511	2バン	W-2070	EK+02582
♪ 57号機。	B095-83	EK+02512	3バン	W-2071	EK+02583
♪ 58号機。	B095-84	EK+02513	4バン	W-2072	EK+02584
♪ 59号機。	B095-85	EK+02514	5バン	W-2073	EK+02585
♪ 60号機。	B095-86	EK+02515	6バン	W-2074	EK+02586
			7バン	W-2075	EK+02587
61号機。	W-1850	EK+02516	8バン	W-2076	EK+02588
62号機。	W-1851	EK+02517	9バン	W-2077	EK+02589
63号機。	W-1852	EK+02518	10バン	W-2078	EK+02590
64号機。	W-1853	EK+02519			
65号機。	W-1854	EK+02520	11バン	W-2079	EK+02591
66号機。	W-1855	EK+02521	12バン	W-2080	EK+02592
67号機。	W-1856	EK+02522	13バン	W-2081	EK+02593
68号機。	W-1857	EK+02523	14バン	W-2082	EK+02594
69号機。	W-1858	EK+02524	15バン	W-2083	EK+02595
70号機。(ナナジュウ)	W-1859	EK+02525	16バン	W-2084	EK+02596
			17バン	W-2085	EK+02597
71号機。	W-1860	EK+02526	18バン	W-2086	EK+02598
72号機。	W-1861	EK+02527	19バン	W-2087	EK+02599
73号機。	W-1862	EK+02528	20バン	W-2088	EK+02600
74号機。	W-1863	EK+02529			
75号機。	W-1864	EK+02530	21バン	W-2089	EK+02601
76号機。	W-1865	EK+02531	22バン	W-2090	EK+02602
77号機。(ナナジュウナナ)	W-1866	EK+02532	23バン	W-2091	EK+02603
78号機。	W-1867	EK+02533	24バン	W-2092	EK+02604
79号機。	W-1868	EK+02534	25バン	W-2093	EK+02605
80号機。	W-1869	EK+02535	26バン	YH-00434	EK+02606
			27バン	YH-00435	EK+02607
♪ 1号機、異常です。	B095-01	EK+02536	28バン	YH-00436	EK+02608
♪ 2号機、異常です。	B095-02	EK+02537	29バン	YH-00437	EK+02609
♪ 3号機、異常です。	B095-03	EK+02538	30バン	YH-00438	EK+02610
♪ 4号機、異常です。(ヨン)	B095-04	EK+02539			
♪ 5号機、異常です。	B095-05	EK+02540	31バン	YH-00439	EK+02611
♪ 6号機、異常です。	B095-06	EK+02541	32バン	YH-00440	EK+02612
♪ 7号機、異常です。(ナナ)	B095-07	EK+02542	33バン	YH-00441	EK+02613
♪ 8号機、異常です。	B095-08	EK+02543	34バン	YH-00442	EK+02614
♪ 9号機、異常です。(キュウ)	B095-09	EK+02544	35バン	YH-00443	EK+02615
♪ 10号機、異常です。	B095-10	EK+02545	36バン	YH-00444	EK+02616
			37バン	YH-00445	EK+02617
1号機完了しました。	B095-47	EK+02546	38バン	YH-00446	EK+02618
2号機完了しました。	B095-48	EK+02547	39バン	YH-00447	EK+02619
			40バン	YH-00448	EK+02620

41/バン	YH-00449	EK+02621	♪ Aのエレベーターへどうぞ。	D011-07	EK+02681
42/バン	YH-00450	EK+02622	♪ Bのエレベーターへどうぞ。	D011-08	EK+02682
43/バン	YH-00451	EK+02623	♪ Cのエレベーターへどうぞ。	D011-09	EK+02683
44/バン	YH-00452	EK+02624			
45/バン	YH-00453	EK+02625	Aライン動きます。注意してください。	YH-00083	EK+02684
46/バン	YH-00454	EK+02626	Bライン動きます。注意してください。	YH-00084	EK+02685
47/バン	YH-00455	EK+02627	Cライン動きます。注意してください。	YH-00085	EK+02686
48/バン	YH-00456	EK+02628			
49/バン	YH-00457	EK+02629	♪ Aラインで部品異常が発生しました。	OS-00965	EK+02687
50/バン	YH-00458	EK+02630	♪ Bラインで部品異常が発生しました。	OS-00966	EK+02688
			♪ Cラインで部品異常が発生しました。	OS-00967	EK+02689
51/バン	YH-00459	EK+02631			
52/バン	YH-00460	EK+02632	♪ 地下2階でございます。	D011-11	EK+02690
53/バン	YH-00461	EK+02633	♪ 地下1階でございます。	D011-12	EK+02691
54/バン	YH-00462	EK+02634	♪ 1階でございます。	D011-13	EK+02692
55/バン	YH-00463	EK+02635	♪ 2階でございます。	D011-14	EK+02693
56/バン	YH-00464	EK+02636	♪ 3階でございます。	D011-15	EK+02694
57/バン	YH-00465	EK+02637	♪ 4階でございます。	D011-16	EK+02695
58/バン	YH-00466	EK+02638	♪ 5階でございます。	D011-17	EK+02696
59/バン	YH-00467	EK+02639	♪ 6階でございます。	D011-18	EK+02697
60/バン	YH-00468	EK+02640			
61/バン	YH-00469	EK+02641	地下2階です。	D011-35	EK+02698
62/バン	YH-00470	EK+02642	地下1階です。	D011-19	EK+02699
63/バン	YH-00471	EK+02643	1階です。	D011-20	EK+02700
64/バン	YH-00472	EK+02644	中2階です。(チュウニカイ)	D011-44	EK+02701
65/バン	YH-00473	EK+02645	2階です。	D011-21	EK+02702
66/バン	YH-00474	EK+02646	3階です。	D011-22	EK+02703
67/バン	YH-00475	EK+02647	4階です。	D011-23	EK+02704
68/バン	YH-00476	EK+02648	5階です。	D011-24	EK+02705
69/バン	YH-00477	EK+02649	6階です。	D011-25	EK+02706
70/バン	YH-00478	EK+02650	7階です。	D011-26	EK+02707
71/バン	YH-00479	EK+02651	8階です。	D011-27	EK+02708
72/バン	YH-00480	EK+02652	9階です。	D011-28	EK+02709
73/バン	YH-00481	EK+02653	10階です。	D011-29	EK+02710
74/バン	YH-00482	EK+02654	11階です。	D011-30	EK+02711
75/バン	TH-00483	EK+02655	12階です。	D011-31	EK+02712
76/バン	YH-00484	EK+02656	13階です。	D011-32	EK+02713
77/バン	YH-00485	EK+02657	14階です。	D011-33	EK+02714
78/バン	YH-00486	EK+02658	15階です。	D011-34	EK+02715
79/バン	YH-00487	EK+02659			
80/バン	YH-00488	EK+02660			
81/バン	YH-00489	EK+02661			
82/バン	TH-00490	EK+02662			
83/バン	YH-00491	EK+02663			
84/バン	YH-00492	EK+02664			
85/バン	YH-00493	EK+02665			
86/バン	YH-00494	EK+02666			
87/バン	YH-00495	EK+02667			
88/バン	YH-00496	EK+02668			
89/バン	YH-00497	EK+02669			
90/バン	YH-00498	EK+02670			
91/バン	YH-00499	EK+02671			
92/バン	YH-00500	EK+02672			
93/バン	YH-00501	EK+02673			
94/バン	YH-00502	EK+02674			
95/バン	YH-00503	EK+02675			
96/バン	YH-00504	EK+02676			
97/バン	YH-00505	EK+02677			
98/バン	YH-00506	EK+02678			
99/バン	YH-00507	EK+02679			
100/バン	YH-00508	EK+02680			

MP3再生報知器の手配フロー

MP3再生報知器選定

納期 遅 早
★★★☆☆
コスト 高 低
★★★☆☆

メッセージ作成費
無料

納期 ★★★
コスト ★★★

MP3再生報知器をメッセージ無し(本体のみ)でご注文ください。
(SDカードが無い場合は、SDV-2GPも一緒にご注文ください。)



YES

MP3データのご用意が
ございますか。

NO

ご希望のメッセージが
メッセージライブラリに
掲載されていますか。
(総合カタログ、HP参照)

YES

メッセージ作成費
無料

納期 ★★★
コスト ★★★

メッセージライブラリ
からメッセージNO.を
ご確認ください。
(例:EK+00001)

有料

納期 ★★★
コスト ★★★☆

自由文音声合成作成・
音声メッセージデータ
作成サービス(ボイス
工房)を利用して、MP3
データを作成・ご購入
ください。

ボイス工房
https://www.patlitestore.jp/index.php?main_page=page&id=15
※ボイス工房はクレジットカード決済のみ

有料

納期 ★☆☆
コスト ★☆☆

(お客様ご指定の特別な
メッセージをご使用の
場合)パトライトに録音
作成をご依頼ください。
※別途録音費用が発生します。
・標準は日本人女性アナウンサー
・男性アナウンサー、外国語につ
いてはご相談ください。

オススメ!

MP3再生報知器をメッ
セージ無し(本体のみ)で
ご注文ください。
(SDカードが無い場合は、
SDV-2GPも一緒に発注して
ください。)

MP3再生報知器をメッ
セージ内容を記載してご
注文ください。

例:1ch ご注意ください。
2ch 危険です。

MP3再生報知器をメッ
セージNO.とチャンネルを
指定してご注文ください。

例:1ch EK+00001
2ch EK+00002

HPより「PATLITEプレイリストエディタ2(無料)」を
ダウンロードしていただき、MP3データをプレイリス
トに登録し、SDカードを使用してMP3再生報知器にメッ
セージを転送・登録ください。
PATLITEプレイリストエディタ2:<https://www.patlite.co.jp/peditor/>

メッセージが入った状態で報知器を
お届けいたします。

メッセージお客様手配

ボイス工房利用

アナウンサー録音

標準メッセージ利用

対象製品:BSV、EHV、FV-511A、FV-127JP、PV-127、BDV、BKV、KJPV、LKEH-FV、MV、PV-P、RT-VF(ZC)、RT-VRF、RFV、RTS

※太字製品はメッセージ無し(本体のみ)を在庫しています。その他の製品は、受注生産となります。 ※対象製品の仕様、価格は各製品ページをご参照ください。

音声メッセージを自由に作成 その場でダウンロード!

自由文音声合成作成・音声メッセージ
データ作成サービス

ボイス工房

ボイス工房 高品質音声合成作成サービスの特徴

- 『ボイス工房』は、一昔前のロボット口調で話す音声合成とは異なり、人の話し方に近い「高品質」な、音声合成エンジンを採用しています。特に「防犯・防災・交通・工場・地名」に関連するサービス・事業向けに、「音声言語登録」を重点的に行っています。収録語彙数は25万語以上で、業界トップクラスのデータ量です。
- 『ボイス工房』には、豊富な収録済音源「メッセージライブラリ」があり、お客様のご要望通りのメッセージを試聴・購入していただく事ができます。また、ライブラリ収録されていないメッセージは、「自由文音声合成」を利用いただくと、お客様自身で自由な音声メッセージを作成していただけます。

メッセージライブラリ

収録済の音声・効果音ファイル
(約5,000メッセージ)

自由文音声合成

自由に作成できる人工音声合成ファイル

ボイス工房 すぐれた解析能力と編集（チューニング）機能

- 『ボイス工房』は、テキスト入力された漢字の読み方や前後の文章に合わせて、最適な発音となるように解析を行います。
- アクセント等を自動解析した後、試聴ファイルが再生され、発音・発話に、違和感がある場合は、更にアクセント・文節区切りや結合の調整を行う事で、違和感の少ない音声メッセージファイルを作成できます。
- 声の種類は、女性声か男性声を選択して頂けます。全体の話速・音量だけでなく、文節毎でも個別に調整が可能なので、強弱を付けた、メリハリのある音声メッセージの作成が可能です。

ボイス工房で生成される音声ファイル形式は、MP3(MPEG1 AudioLayer-3 /64Kbps 44.1kHz)です。



ボイス工房 利用のメリット

- 『ボイス工房』をご利用頂く事で、収録作業が不要となり、アナウンサーや、スタジオ、機材の手配や準備も必要無く、音声メッセージが必要になったその場で、試聴・編集しながら、安価に作成していただけます。

※メッセージ内容によって、作成時間や価格、編集の難易度は異なります。
※音声合成で生成される声質とメッセージライブラリで再生する声質は、異なるアナウンサーの為フレーズの混ぜ合わせには適しませんのでご注意ください。

はやい!!

24時間いつでも音声合成メッセージが30秒程度で作れる!

※10文字程度の自由文音声合成作成で、編集を伴わない場合

やすい!!

1メッセージ、400円(税抜き)から、音声ファイルの購入が可能!

※メッセージライブラリの場合

すごい!!

豊富な語彙登録で、違和感の少ない音声合成作成が可能! 何年後も同じ声で作成可能!

かんたん!!

女声・男声の選択、アクセント・話速・文節分合編集が可能!

※メッセージ内容によって、思い通りの編集ができない場合もあります

ボイス工房 ご利用の流れ

- 1 パトライストアにアクセス!
- 2 メッセージを選択・作成・編集
- 3 MP3形式でダウンロード購入
- 4 プレイリストエディタで設定



ボイス工房 対応機種

右記のMP3対応機種で、ボイス工房の音声メッセージがご利用可能です。

※SDカードは推奨品をご利用ください。



EHV型・BSV型・RC-100C型・SAP-510F□V型・PV-04CTP型・WG型・RTS-F型・RT-VRF型でもご利用可能です。詳しくはお問い合わせください。

今すぐアクセス!

パトライストア

検索


www.patlitestore.jp

●パトライストア及びボイス工房のご利用には、サイト内にある利用規約に同意いただく必要があります。●インターネット環境及びパトライストアに接続するための環境はお客様でご用意いただく必要があります。●お客様の接続環境及びセキュリティ環境下においては、パトライストア及びボイス工房をご利用いただけない場合もございます。●記載の表記価格は「税込み」です。●記載の内容は予告なく変更する場合もございます。●パトライストア、パトライストア、ボイス工房は株式会社パトライストアの商標または、登録商標です。

「情報配信」に新しい「つながり」と「ひろがり」を・・・

自由文作成サービス「ボイス工房」の『クラウド型音声合成メッセージ配信サービス』はじまります。

緊急情報を簡単に一斉報知! 正確に、効果的に情報配信します!

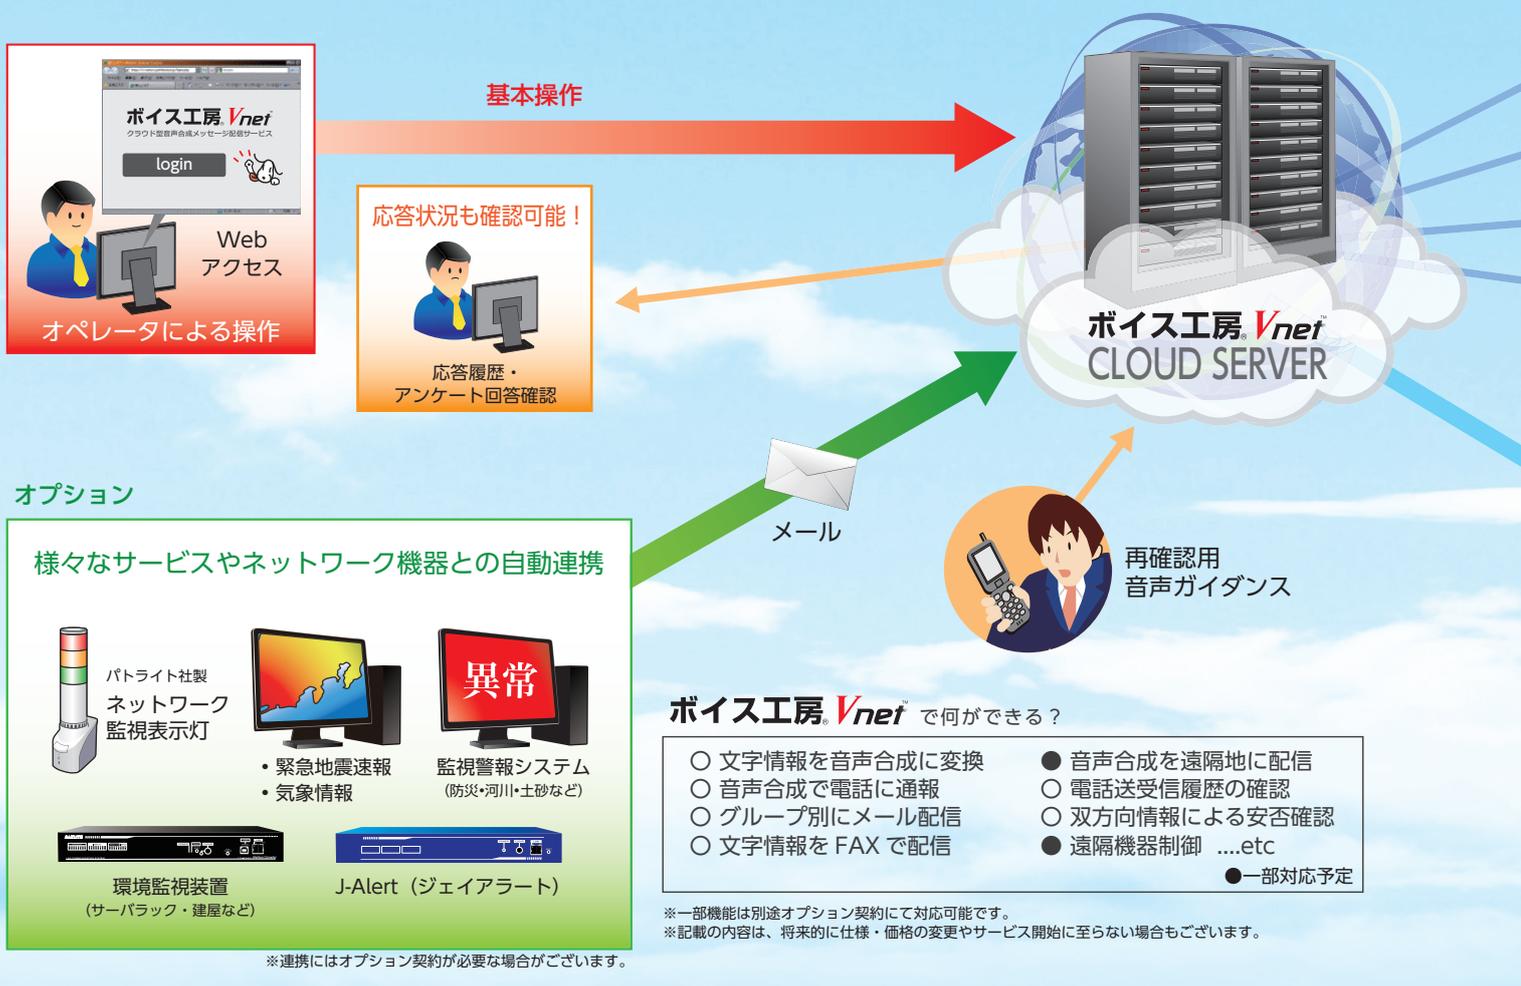

ボイス工房 Vnet は、様々なコミュニケーションツールを駆使して、統合的な情報配信サービスを行うクラウドサービスです。別々に管理・運用・発信されている情報の統合を計り、運用負荷を大幅に軽減します。

標準機能

電話・FAX 登録件数 50 件・メール配信先アドレス登録件数 3,000 件

電話通報 ※1 (ボイス工房音源による音声通報)	FAX 配信 ※1 (テキスト内容を FAX 変換送信)	メール配信 (入力内容をメールで一斉配信)	アンケートメール配信 (安否確認や双方向情報配信)	SNS 連携 (Twitter や Facebook と連携)
テンプレート登録 (頻繁に使う配信文例の事前登録)	予約配信 (予め設定した日時の配信予約)	アドレス帳管理 (CSV・空メール登録)	配信グループ設定 (配信先を事前にグループ分け)	携帯メール処理 (キャリアブロック対策済)
バウンス処理 (不達メール一覧管理)	送信元任意設定 (送信元アドレスを任意に設定)	受話応答確認 (電話・メール配信の受話確認)	アンケート集計 (双方向配信状況管理)	送受信ログ管理 (送受信ログを画面や CSV で確認)

■ サービス料金 (表示価格は税抜き価格です。)

■ 基本 (配信) 機能 ■ 登録・管理機能

サービス名称	初期費用	月額利用料
S 標準プラン	※1 ￥50,000	￥10,000

※年間契約


※1 電話 & FAX 配信を利用する場合は通信費が別途必要です。
固定・IP 電話: 19 円 / 3 分 携帯・PHS: 38 円 / 1 分 (税抜き金額)
海外への発信については、ご利用料金に当社規定の取扱手数料を加えた総額をご請求させていただきます。

お客様は、ボイス工房 Vnet (以下、本サービスという) を利用するにあたり、必要となる端末機器等のハードウェア、インターネット接続回線等のお客様設備の確保および必要な設定等、本サービスの利用に必要な環境を整備してください。当社は、本サービスへの急激な接続数増加や、天災地変等、不可抗力により本サービスを正常に提供できない場合など、本サービスに関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。お申込み前には利用規約を充分にご理解いただき、同意の上でお申込みください。お客様の接続環境及びセキュリティ環境下においては、本サービスをご利用いただけません。記載の内容は予告なく変更する場合もございます。パトライト及び、ボイス工房は株式会社パトライトの商標または、登録商標です。

お問合せはメールで・・・ master@v-vnet.com




施設や環境監視の異常検知時

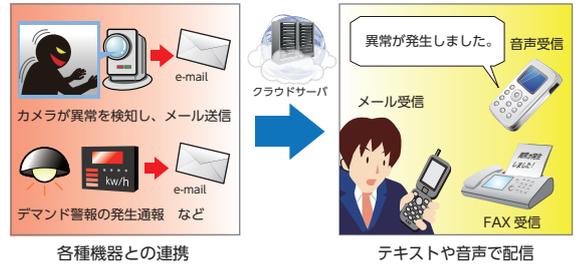

緊急事態発生時



配信情報の統合

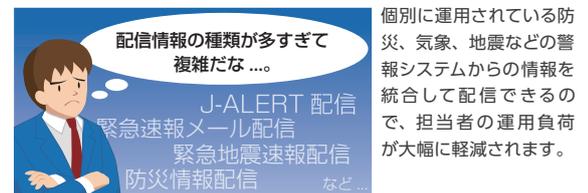

情報連携オプションで、「J-ALERT」「緊急速報メール」などとも接続し、災害・有事発生直後より、様々な媒体で、多くの人々に対しわずかな操作で「一斉同報配信」がおこなえます。

■ オプション機能

以下の機能をオプションとして付加する事ができます。

J-Alert 連携 (全国瞬時警報システムと接続) ※2	緊急通報メール連携 (携帯電話通信網で対応) ※2	気象情報等連携 (気象情報システム等と接続)	緊急地震速報連携 (緊急地震速報システムと連携)	パトライト製品連携 (製品から送信するメールに対応)
音声ガイダンス (指定ダイヤルで内容を再確認)	ホームページ連携 (指定ページに配信内容を表示)	外部連携 (外部システムとの受信連携)	電話 (FAX) 通報先追加 (登録先不足時の追加登録)	

■ サービス料金 (表示価格は税抜き価格です。)

オプションサービス名称	初期費用	月額利用料	オプションサービス名称	初期費用	月額利用料
01 パトライト製品連携 ※3	¥100,000	¥10,000	06 音声ガイダンス機能	¥200,000	¥20,000
02 J-Alert連携 ※4	¥100,000	¥10,000	07 ホームページ連携	¥100,000	¥10,000
03 気象情報等連携 ※5	¥100,000	¥10,000	08 その他外部連携 (カスタマイズ) ※7	要相談	要相談
04 緊急地震速報連携	¥100,000	¥10,000	09 電話(FAX)通報先追加登録/100件毎 ※8	¥30,000	¥5,000
05 緊急通報 (エリアメール) ※6	¥200,000	¥20,000			

※年間契約

※2 自治体様向けのサービスとなります。
 ※3 パトライト製品と連携可能な製品は、メール送信機能を有する「NHS/NHP/NHL 型」との連携予定です。端末側での調整等の費用は含まれておりません。
 ※4 J-ALERT 連携の場合は、J-ALERT 端末側での調整等の費用は含まれておりません。
 ※5 気象情報連携オプションは当社指定の気象情報配信サービスと連携する場合の費用となっております。
 ※6 携帯電話会社と別途利用の契約が必要です。初期費用及び月額利用料は、3社同時申込みとご利用時の価格となります。サービス名称は、携帯電話会社によって異なります。(NTTdocomo: エリアメール、au 及び SoftBank: 緊急速報メール)
 ※7 各種オプションは、連携を行うシステムやサービス、製品の仕様によって方法が異なります。連携については、サービス及びシステム運営企業と協議の上で、連携実現の可否とその費用についてご提示させていただきます。連携が必要なサービス、システム、製品側の調整及び費用は含まれておりません。
 ※8 電話 (FAX) 番号件数については 100 件単位で追加のお申込みとなります。