



MFPスライドキャリア取付手順

- 1、箱から本体を取り出し、落下防止ワイヤーを外し、上部受け皿を取り出す。

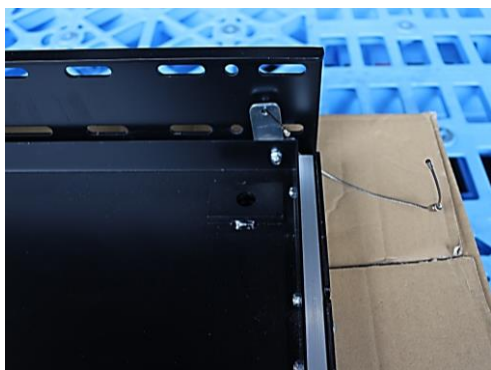


- 2、DCクーラー本体の脚を4本取外し、上部受け皿に付属の皿ボルト4本で固定する。

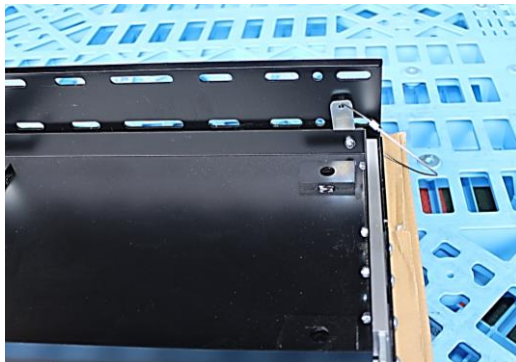

※皿ボルトは上部に入り出っ張りません。



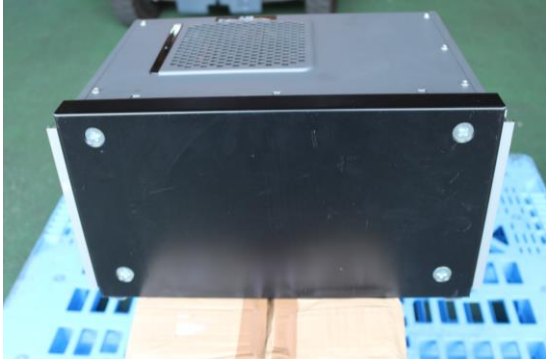

3、本体を車両後部カウンター中心に置き、スライドバーを調整し位置を決め仮締めする。



※付属ボルト4本で仮締め。

※コの字ボルトは別売で2セット必要



4、コの字ボルトを右側ピラーに2本取付け、仮締めする。



5、左側ピラーにスライドバーを調整し、位置を決めボルト4本で仮締めする。



6、コの字ボルト2本を左側ピラーに取付け仮締めする。




7、全体の位置が決まったら、13mmのスパナ類で各部の本締めを行う。



8、上部受け皿付DCクーラーを、キャリア下部の左右レールに合わせ、スライドさせる。



9、落下防止ワイヤーを取付け、スライド確認を行う。

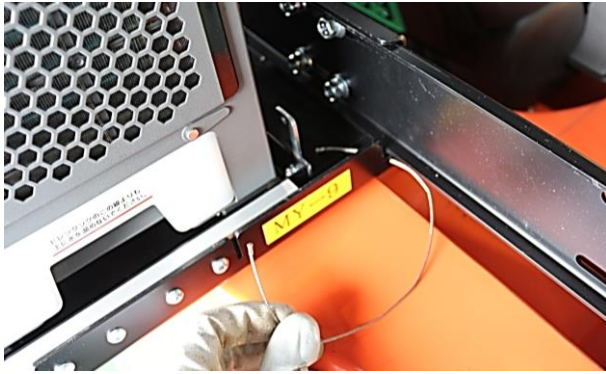

10、中間にある切欠きストッパープレートを倒し固定を確認する。

