


はさまれガードの距離変更方法

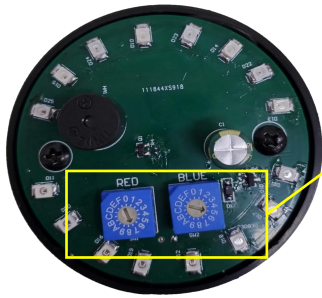

ロータリースイッチを変更することで危険距離
警報距離が変更できます。
RED「危険」距離
BLUE「警報」距離

ロータリー スイッチ 番号	危険距離【M】 (0.5 + □ * 0.1)
0	0.5
1	0.6
2	0.7
3	0.8
4	0.9
5	1
6	1.1
7	1.2
8	1.3
9	1.4
10(A)	1.5
11(B)	1.6
12(C)	1.7
13(D)	1.8
14(E)	1.9
15(F)	2

ロータリー スイッチ 番号	警報距離【M】 (1 + □ * 0.2)
0	1
1	1.2
2	1.4
3	1.6
4	1.8
5	2
6	2.2
7	2.4
8	2.6
9	2.8
10(A)	3
11(B)	3.2
12(C)	3.4
13(D)	3.6
14(E)	3.8
15(F)	4

□ にロータリースイッチ番号を入れる

ただし、数値が「危険＞警報」の場合は自動的に「危険-0.1」が警報距離となる。